# SILVERCREST®

## Manuel d'utilisation
## Handleiding
## Instruction manual

# Centrale de repassage à vapeur SDBC 3.5 A1.

FR Français Page 1

NL Nederlandse Pagina 21

GB English Page 41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27
SilverCrest
Dampfbügel-Center

FR


| | SOMMAIRE | PAGE |
|---|---|---|
| 1 | Avant-propos | 2 |
| 2 | Usage prévu | 2 |
| 3 | Consignes de sécurité | 3 |
| 4 | Contenu de la boîte | 5 |
| 5 | Aperçu du produit et données techniques | 6 |
| 6 | Montage de la centrale vapeur | 7 |
| 7 | Remplissage du réservoir | 8 |
| 8 | Avant la première utilisation | 9 |
| 9 | Pendant le repassage | 9 |
| 10 | Après le repassage | 14 |
| 11 | Nettoyage et soin | 15 |
| 12 | Accessoires et informations | 16 |
| 13 | Solutions aux problèmes | 17 |
| 14 | Service clients | 19 |
| 15 | Garantie et service | 20 |
| 16 | Ecoulement | 20 |

# 1. Avant-propos

Nous vous félicitons pour l'achat de votre centrale de repassage à vapeur Silvercrest SDCB 3.5 A1.

Cette centrale vapeur facilitera beaucoup votre repassage.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité avant la première utilisation. Ce manuel vous permettra d'utiliser votre centrale vapeur correctement et d'éviter les problèmes. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer en cas de besoin et transmettez-le à d'autres utilisateurs de la centrale vapeur.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour les problèmes non traités dans le présent manuel, veuillez vous adresser au Service d'Assistance le plus proche.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements et/ou des améliorations quant au design et aux dimensions sans préavis et sans obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une manipulation incorrecte du produit, une usage non domestique ou le non respect des instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

## Importateur

**Euroflex s.r.l.**, Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italie

EC- Déclaration de conformité et fabricant
Nom: Pressure steam iron system
SILVERCREST Modèle: SDBC 3.5 A1.
Le fabricant Euroflex, via dei Colli, 153-31058 Susegana (TV) Italie, déclare par la présente la conformité du susdit fer à vapeur aux Standards et Directives suivantes :

- Directive CE Basse Tension 2006/95/EEC
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- Directive CE Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EEC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Nom et signature d'une personne autorisée
M. Pierantonio Milanese

# 2. Usage prévu

Cette centrale à vapeur est exclusivement destinée à un usage domestique. Utiliser la centrale à la maison, conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Tout autre usage comportera l'annulation de la garantie (ex. utilisation à l'extérieur, utilisation industrielle, commerciale ou professionnelle, etc.).

# 3. Consignes de sécurité

## ⚠ Consignes de Sécurité Générales

- Contrôler l'intégrité de l'appareil au moment de l'ouverture de l'emballage. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil, mais contacter le service client.
- Le matériel de conditionnement (sacs en plastique, etc.) est une source potentielle de danger pour les enfants (risques d'étouffement) et doit être écoulé ou conservé soigneusement.
- Cet appareil fonctionne sur une tension de secteur AC standard (220 à 240 volt 50/60Hz). Ne pas brancher l'appareil à une source d'alimentation électrique non conforme.
- Cette centrale vapeur n'est pas adaptée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant aucune expérience et connaissance du produit, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait fourni les instructions appropriées à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la centrale vapeur. Ils pourraient se blesser ou blesser une autre personne ou provoquer des dégâts.
- Débrancher la centrale vapeur après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, afin d'éviter d'allumer l'appareil involontairement.
- Ne pas utiliser la centrale vapeur si elle est tombée ou s'il y a le moindre signe visible d'endommagement. Contrôler la centrale vapeur régulièrement pour repérer les défauts visibles éventuels et contacter le service client en cas d'endommagement quelconque. Votre sécurité sera assurée si le produit est en parfait état.
- Brancher la centrale vapeur uniquement sur une prise murale certifiée et répondant aux prescriptions indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil sous peine de provoquer des dommages et de vous blesser vous-mêmes et d'autres utilisateurs.
- Si la fiche n'est pas adaptée à la prise, faire remplacer celle-ci par une personne experte pour assurer sa fiabilité.
- La prise doit être sécurisée par un disjoncteur automatique 16A, ce système permet d'assurer votre sécurité et d'éviter tout endommagement de l'appareil.
- De préférence, ne pas utiliser de rallonge, prises multiples ou adaptateur. Si un de ces éléments est nécessaire utiliser uniquement des rallonges à 3 pôles (avec un câble de terre) adaptées à un courant 16 A. Veuillez aussi considérer la puissance totale et suivre les consignes pour assurer votre sécurité.
- Placer la centrale vapeur près de la prise, de manière à pouvoir la dé brancher facilement en cas d'urgence.
- Placer toujours la centrale vapeur sur une surface plane et stable. Vérifier si le mécanisme de réglage de la hauteur est monté correctement afin d'éviter que les pièces de la centrale vapeur ne penchent ou ne tombent à terre.
- Ne pas exposer la centrale vapeur aux conditions atmosphériques externes (ex. pluie, givre, soleil, humidité ou chaleur). Utiliser la centrale vapeur uniquement dans des environnements internes secs.
- Ne pas laisser l'appareil dans une pièce où la température est égale ou inférieure à 0°C si le réservoir est rempli d'eau, afin d'éviter les risques de congélation.

- Ne jamais rien coller sur les orifices de la centrale vapeur. Ne pas utiliser la centrale vapeur si les orifices sont bloqués, elle peut surchauffer.
- Ne pas laisser de vêtements mouillés sécher sur la surface de repassage ⑳, elle peut surchauffer.
- En cas d'utilisation de la centrale vapeur ou de manipulation erronée ou incorrecte, elle décline toute responsabilité en cas de dommage.

## ⚠ Risques de Brûlures

- Vérifier si la touche vapeur permanente est éteinte avant l'utilisation.
- Ne jamais utiliser la centrale vapeur avec un défaut ou sans le bouchon de sécurité ❶. La centrale vapeur ne sera prête à l'emploi qu'avec un bouchon de sécurité intact ❶.
- Ne jamais ouvrir le bouchon de sécurité ❶ pendant l'utilisation. Laisser la centrale vapeur refroidir pendant au moins 15 min. et débrancher l'unité avant de la remplir d'eau.
- Ne jamais diriger la vapeur vers des personnes, animaux ou plantes.
- Ne jamais placer vos mains sous la vapeur.
- Ne jamais toucher la semelle du fer ⑬, tenir le fer uniquement par sa poignée.
- Le fond de la planche à repasser peut devenir très chaud, éviter donc tout contact.
- Ne jamais laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est allumé ou encore chaud : il pourrait tomber et blesser ou brûler quelqu'un.
- En cas de défauts sur le tuyau à vapeur ㉑ ou sur la station vapeur ㉓ contactez votre service client.
- Reposer toujours le fer sur son support ❷, dans le cas contraire il existe un risque d'incendie.
- Ne jamais placer le fer à proximité de matériaux inflammables.
- Conserver la centrale vapeur uniquement lorsqu'elle a complètement refroidi.

## ⚠ Risques d'électrocution

- Si le fil électrique ⑮ est défectueux, contacter un technicien du service client ou toute autre personne pour le remplacer.
- Les pièces électriques (ex. prise, interrupteur, etc.) ne doivent jamais être en contact avec l'eau.
- Ne touchez jamais le fil électrique ⑮ ou la prise avec vos mains mouillées.
- Débrancher l'appareil en maintenant la prise par la base, sans tirer le câble ⑮.
- Ne jamais mettre la centrale vapeur sous l'eau, même pour remplir la chaudière.
- Ne jamais plier le câble d'alimentation ⑮. Etaler le câble ⑮ de manière à ce qu'il ne touche pas les parties chaudes ou les bords tranchants et que personne ne puisse trébucher.
- Ne jamais utiliser la centrale vapeur à proximité d'un liquide contenu dans une douche, baignoire, lavabo ou tout autre conteneur. Tout contact avec des liquides peut s'avérer dangereux, même si la centrale est éteinte.

- Ne jamais diriger la vapeur vers une prise, appareils électriques, appareils sensibles à la chaleur/humidité ou objets.
- Toujours débrancher la centrale vapeur avant de remplir d'eau la chaudière, après chaque utilisation et avant de la nettoyer.
- Ne pas ouvrir, en aucune circonstance, la chaudière détachable ou le fer. Faire réparer les pièces défectueuses par un atelier qualifié ou par le service client uniquement.
- La sécurité électrique de la centrale vapeur est assurée uniquement si celle-ci a été correctement mise à la masse, conformément aux normes en vigueur. Le fabricant décline toute responsabilité pour les défauts pouvant résulter d'une mise à la masse inadéquate de l'appareil. En cas de doute, contacter un technicien.

## 4. Contenus de la boîte

### ⚠ Attention:

Débarrassez-vous de tous les sachets en plastique inclus dans l'emballage car ils peuvent constituer un danger pour les enfants et certaines autres personnes.

Vérifier que le contenu de la boîte soit complet et intact après l'ouverture.

a. Planche à repasser active avec centrale vapeur ㉓ chaudière, éléments de contrôle, base repose-fer ②
b. Fer
c. Tringle de suspension du cordon ㉒
d. Flacon de remplissage ⑲
e. Clé pour bouchon de vidange de la chaudière ⑱
f. Manuel d'utilisation
g. Instructions DVD ㉗

### Note:

Conservez le reste de l'emballage pour le réutiliser (déménagement, réparation, etc.).

Conservez le manuel d'utilisation et donnez-le à d'autres utilisateurs de cette centrale vapeur.

# 5. Aperçu du produit et données techniques

1. Bouchon de sécurité
2. Base Repose-fer siliconée
3. Voyant d'arrêt automatique
4. Voyant vapeur prête
5. Voyant indicateur de manque d'eau
6. Sélecteur d'utilisations (aspiration I – off O – évacuation II)
7. Interrupteur principal
8. Régulateur de vapeur
9. Prise du fer
10. Voyant fer (rouge/vert)
11. Régulateur de température
12. Touche vapeur avec curseur
13. Semelle du fer
14. Fiche du fer
15. Câble d'alimentation
16. Porte-câble
17. Couvercle du bouchon de vidange
18. Clé pour bouchon de vidange de la chaudière
19. Flacon de remplissage
20. Surface de repassage
21. Câble d'alimentation
22. Tringle de suspension du cordon
23. Centrale vapeur
24. Roues
25. Levier de réglage de la hauteur
26. Pieds en caoutchouc excentrique
27. DVD

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie: | 2300 W |
| Pression: | 3,5 bar |
| Capacité: | 1,2 l |

# 6. Montage de la Centrale vapeur

- Choisir un endroit approprié pour installer la centrale vapeur, conformément aux consignes de sécurité **(chapitre 3)**.
- Placer la planche à repasser horizontalement sur le sol **(photo 1)**.
- Placer une main sous le bord de la planche à repasser 20 et bloquer le pied avant de la centrale vapeur avec votre pied **(photo 2)**.
- Soulever lentement la surface de repassage 20 , à la hauteur maximum, jusqu'au déclic d'enclenchement **(photo 3)**.
- Régler la hauteur en actionnant le levier 25 **(photo 4)**.
- Equilibrer les éventuelles irrégularités du sol avec les pieds en caoutchouc excentriques 26 **(photo 5)**. Les différences d'épaisseur du pied en caoutchouc excentrique 26 permettent d'obtenir une position stable sur les sols irréguliers.
- Introduire la tringle de suspension du cordon 22 dans l'une des ouvertures de la centrale vapeur **(photo 6)**.
- Brancher la fiche 14 dans la prise prévue à cet effet sur la centrale vapeur 9 .
- Accrocher le câble 21 sur la tringle de suspension 22 , de manière à ce qu'il ne puisse pas déplacer vos vêtements pendant le repassage. Toujours utiliser la tringle de suspension 22 pour éviter que le câble 21 ne s'abime.
- Retirer la pellicule de protection de la semelle du fer.
- Poser le fer sur le repose-fer 2 .

**Bild 6**

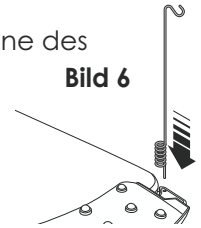

**Photo 1**

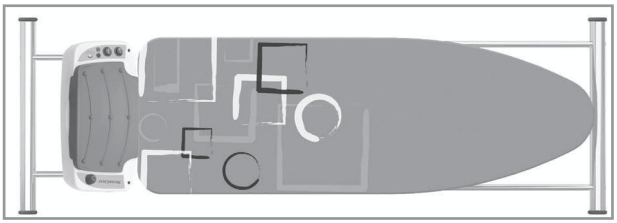

**Photo 2**

**Photo 3**

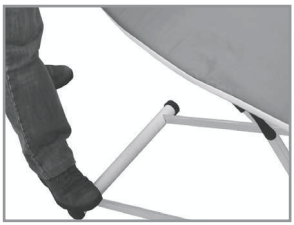

**Photo 4**

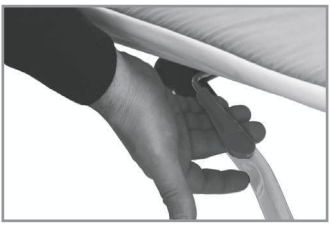

**Photo 5**

# 7.Remplissage de la chaudière

## ⚠ Attention:

- Faire refroidir la centrale vapeur pendant au moins 15 minutes avant d'ouvrir le bouchon de sécurité pour ne pas faire sortir de vapeur chaude pouvant provoquer des brûlures.
- Ne jamais utiliser la centrale vapeur sans eau sous peine d'endommager la chaudière.
- La centrale vapeur a été conçue pour fonctionner à l'eau du robinet.
- Remplir la chaudière complètement avant chaque utilisation afin d'éviter les pauses inutiles.

### Note:

Pour éviter toute contamination et endommagement de la chaudière, suivre ces instructions :

- Ne pas remplir avec l'eau du sèche-linge.
- Ne pas remplir avec de l'eau traitée avec des produits chimiques.
- Ne pas introduire d'additifs dans l'eau (ex. parfums, etc.).
- Ne pas remplir avec de l'eau provenant des appareils de filtrage (ex. filtre au charbon actif).

## Remplissage avec de l'eau

- Débrancher la centrale
- Faire glisser le repose-fer ❷ latéralement.
- Ouvrir le bouchon de sécurité ❶ en le poussant vers le bas et en le tournant dans le sens contraire.
- Verser le volume d'eau souhaité dans le flacon de remplissage ⓳ (max 1,2l).
- Retourner et introduire le flacon de remplissage ⓳ dans l'ouverture de la chaudière.
- Appuyer vers le bas et tenir le flacon de remplissage ⓳ pour que la valve s'ouvre et que l'eau puisse commencer à s'écouler dans la chaudière. Un sur-remplissage est impossible car la valve du flacon de remplissage ⓳ se referme lorsque la chaudière est remplie.
- Fermer le bouchon de sécurité ❶ en appuyant vers le bas et en le tournant dans le sens des aiguilles.
- Faire glisser le repose-fer ❷ pour le remettre dans sa position initiale.

**HINT:**

Remplir la chaudière avant chaque utilisation afin d'éviter les arrêts inutiles pour refroidir la centrale et la remplir.

# 8. Avant la première utilisation

Lors de la première utilisation les résidus de production peuvent générer de la fumée et des odeurs. L'odeur n'est pas malsaine. Assurez-vous de bien aérer la pièce.

- Monter la centrale vapeur conformément aux instructions du chapitre 6.
- Remplir d'eau, conformément aux instructions du chapitre 7.
- Brancher la centrale.
- Allumer la centrale vapeur avec le sélecteur ON-OFF ❼.
- Tourner le régulateur de température ⓫ jusqu'à +MAX, l'indicateur de température ❿ devient rouge.
- Attendre que l'indicateur de température ❿ et l'indicateur vapeur prête ❹ deviennent vert, à ce moment le fer a atteint la température MAX et peut émettre de la vapeur. Cela demande environ 5-10 minutes, en fonction du niveau d'eau.
- Repasser en premier un chiffon ou une serviette de toilette (adaptés à une température +MAX) pour éliminer les résidus de la semelle du fer ⓭.
- Appuyer sur la touche vapeur ⓬ plusieurs fois pendant quelques secondes pour éliminer les résidus éventuels sur le câble ㉑, le fer et les orifices de la plaque. En effectuant cette opération, tenir le fer au-dessus d'un seau ou vaporiser directement sur un vieux morceau de tissu pour éliminer les résidus.

# 9. Repassage

## Attention:

- Ne pas repasser les textiles dont l'étiquette indique de ne pas les repasser sous peine de les endommager.
- Eviter de repasser sur des éléments durs tels que fermetures éclairs, pinces, ou autres objets similaires car ils peuvent rayer la semelle.
- Toujours repasser les textiles imprimés à l'envers car le repassage peut endommager la partie imprimée et salir la semelle du fer ⓭.

## Quelques conseils utiles pour le repassage:

- La semelle du fer ⓭ chauffe très rapidement, mais refroidit très lentement.
- Trier les vêtements par type de tissu.
- Toujours commencer par les tissus les plus fragiles exigeant un repassage à basse température.
- Toujours respecter les instructions fournies sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type de tissu, commencez par repasser avec prudence une petite partie invisible (ex. à l'intérieur). En cas de doute, commencer le repassage avec une température très basse. S'il ne reste aucun pli, augmenter lentement la température jusqu'à la température optimale. Ne jamais augmenter la température au point d'endommager le vêtement.

- Vaporiser les tissus en laine en maintenant le fer à quelques centimètres du tissu, sans toucher le tissu avec la semelle ⓭. La vapeur permet aux fibres de retrouver leur élasticité. Ne jamais repasser les tissus en laine comme les autres tissus.
- La vapeur est plus ou moins visible selon la température de la pièce. Dans les pièces les plus chaudes la vapeur est moins visible mais arrive toujours dans la quantité sélectionnée.

## Repassage:

- Suivre les étapes indiquées au chapitre 6.
- Brancher l'appareil.
- Allumer la centrale vapeur avec l'interrupteur principal ❼.
- Si le voyant indicateur de manque d'eau ❺ est rouge, éteindre la centrale vapeur avec l'interrupteur principal ❼, débrancher le câble d'alimentation ⓯ et suivre les étapes indiquées au chapitre 7. Après avoir rempli le réservoir recommencer à partir de la deuxième étape indiquée dans ce chapitre.
- Choisir la bonne température en tournant le régulateur de température ⓫, le voyant ⓾ devient rouge.
- Attendre que le voyant vapeur prête ❹ et que le voyant du fer ⓾ deviennent vert. A ce moment le fer a atteint la température sélectionnée. Cela peut prendre 5-10 minutes selon le niveau d'eau dans la centrale.

## Repassage à sec:

## Note:

Si vous n'appuyez pas sur la touche vapeur ⓬ vous entendrez pendant 11 minutes un signal d'alarme. Si vous n'appuyez pas sur la touche vapeur ⓬ pendant une minute supplémentaire la fonction d'Arrêt Automatique se déclenchera.

Il est possible d'effectuer un repassage à sec en n'appuyant pas sur la touche vapeur ⓬ après le temps de chauffage. Commencer le repassage à sec lorsque le voyant du fer ⓾ devient vert, sans se soucier du voyant vapeur prête ❹.

## Repassage à vapeur:

## Réglage de la température et de la vapeur

| Tissu | Réglage de la température | Réglage de la vapeur |
|---|---|---|
| Lin/Coton<br>●●● | |  Tourner jusqu'à + stop |
| Soie/Laine<br>●● | | Tourner jusqu'au milieu entre + and - |
| Synthétique, Polyester, Polyamide, etc.<br>● |  | N'utilisez pas la vapeur avec ce réglage de la température.<br>L'eau pourrait s'écouler de la semelle du fer 13. |

- Veuillez consulter le tableau ci-dessus qui indique le réglage de la vapeur recommandé pour chaque réglage de température.
- Pour obtenir un flux de vapeur idéal sélectionner la température "• • • ".
- Appuyer sur la touche vapeur 12 pour vaporiser.
- En général le repassage est effectué avec la touche vapeur.
- Ne jamais diriger la première émission de vapeur vers le vêtement que vous êtes en train de repasser, car l'eau de condensation du câble d'alimentation 21 pourrait sortir de la semelle du fer 13. Après avoir allumé l'appareil ou après une longue pause, ou après le remplissage de la chaudière, diriger la première sortie de vapeur dans l'air ou sur un tissu quelconque mais pas sur le vêtement à repasser afin d'expulser l'eau de condensation sans tacher le vêtement.
- Si la vapeur ne sort pas, vérifier si le régulateur de vapeur 8 est bien en position ouverte.

## Conseils:

Pour obtenir un repassage optimal, repasser en envoyant la vapeur en avant mais pas en arrière pour fixer le pli.

## Repassage avec vapeur permanente:

### ⚠ Attention:

La fonction de vapeur permanente ne doit pas être utilisée pendant le temps de chauffage du fer, car vous risquez de vous brûler avec l'eau chaude et la vapeur qui sortiraient de la semelle du fer 13.

- La fonction de vapeur permanente est obtenue en appuyant sur la touche vapeur 12 et en tirant sur le coulisseau à l'arrière pour déverrouiller la touche vapeur.
- La vapeur permanente est uniquement utilisée pour le repassage vertical ou sur les tissus très difficiles à repasser.
- Utiliser la fonction de vapeur permanente seulement pendant quelques secondes. Si cette fonction est utilisée trop longtemps des gouttelettes d'eau peuvent tomber avec la vapeur sur vos tissus.

## Repassage vertical:

### ⚠ Attention:

Ne jamais repasser de vêtements sur une personne sous peine de lui provoquer des brûlures.

- En utilisant la touche vapeur ou vapeur permanente, toujours repasser du haut vers le bas.
- Toucher les tissus très délicatement avec le fer.
- Si vous repassez des tissus délicats, maintenez la semelle du fer 13 à quelques centimètres du tissu.

## Remplissage d'eau:

Il est impossible de remplir le fer d'eau pendant le repassage.

Lorsque le voyant indicateur de manque d'eau 5 devient rouge, remettre de l'eau. Eteindre la centrale vapeur avec l'interrupteur principal 7, débrancher le câble d'alimentation 15 et suivre les étapes indiquées au chapitre 7.

## Fonctions de la planche à repasser active:

### Note:

- Si vous avez sélectionné la fonction aspiration ou soufflerie, celle-ci fonctionnera d'une manière permanente. Sélectionner "0" avec le sélecteur 6 pour arrêter cette fonction.
- Dans le but d'éviter tout refroidissement inutile de la surface de repassage 20, sélectionner la position "0" chaque fois que vous faites une pause de repassage (ex. pour déplacer ou ranger les vêtements)

## Surface de repassage chauffée:

La surface de repassage chauffée ⑳ sèche vos vêtements pendant le repassage ainsi que toute condensation éventuelle dans la planche à repasser ce qui permet de diminuer le temps de repassage et d'augmenter la durée de vie économique de la planche.

## Aspiration:

Tourner le sélecteur ⑥ sur la position "I" pour mettre en marche la modalité aspiration.
La fonction aspiration permet d'obtenir les résultats suivants:

- fixe les tissus sur la surface de repassage ⑳
  ➔ les vêtements plats ne glissent pas de la surface de repassage ⑳
- fait sortir la vapeur des tissus et de la housse de la planche à repasser
  ➔ séchage plus rapide et temps de repassage plus court
- refroidit les vêtements et fixe les fibres
  ➔ séchage plus rapide et meilleure qualité du repassage

## Soufflerie:

Tourner le sélecteur ⑥ sur la position " II " pour mettre en marche la modalité soufflerie.
La fonction soufflerie permet d'obtenir les résultats suivants:

- repassage sur coussin d'air
  ➔ repassage sans plis des tissus délicats et difficiles à repasser
  ➔ aucune marque sur les tissus avec doublure (ex. broderies, coutures, plis, …)

## Position "O":

Lorsque le sélecteur ⑥ est tourné sur "0", seule la surface de repassage chauffée ⑳ est en marche. Les fonctions aspiration et soufflerie sont éteintes.

## Fonction Arrêt Automatique

### Note:

Ne pas utiliser la fonction Arrêt Automatique pour éteindre la centrale vapeur après une séance de repassage mais utiliser pour cela uniquement l'interrupteur principal 7.

**La fonction arrêt automatique de la centrale vapeur permet d'économiser de l'énergie.**

Si vous n'appuyez pas sur la touche vapeur 12 pendant 11 minutes vous entendrez un signal d'alarme. Si vous n'appuyez pas sur la touche vapeur 12 pendant encore une minute supplémentaire la centrale vapeur s'arrêtera automatiquement.
Le voyant Arrêt Automatique 3 devient bleu. Si vous souhaitez rallumer la centrale, éteignez l'appareil puis allumez-le en appuyant sur l'interrupteur principal 7. Lorsque le voyant du fer 10 et le voyant vapeur prête 4 deviennent verts l'appareil est prêt à être utilisé.

# 10. Après le repassage

### Démontage:

- Poser le fer sur la base repose-fer 2.
- Laisser le matériel allumé pendant quelques minutes après la séance de repassage afin de sécher la vapeur condensée résiduelle dans la planche à repasser 20.
- Eteindre la centrale vapeur avec l'interrupteur principal 7, débrancher le câble d'alimentation 15 et laisser refroidir complètement l'appareil (au moins 30 minutes).
- Lorsque le fer est complètement froid (après au moins 30 minutes) débrancher la fiche du fer 14. Puis, ranger l'appareil.
- Tourner le porte-câble 16 vers l'extérieur et enrouler le câble d'alimentation 15 tout autour.
- Retirer la tringle de suspension du câble 22.
- Plier la planche à repasser avec soin sur le sol en poussant sur le levier de réglage de la hauteur 25. Bloquer les roues avec votre pied afin d'éviter qu'elles ne glissent. Faire attention de ne pas pincer le câble d'alimentation 15.

## Conservation:

- La centrale vapeur peut être facilement déplacée sur les roues 24 lorsqu'elle est pliée.
- Elle peut être conservée verticalement, les roues 24 vers le haut pour éviter qu'elle ne glisse.

# 11. Nettoyage et Soin

## ⚠ Attention:

Débrancher le câble d'alimentation ⓯ et laisser refroidir complètement la centrale vapeur avant de procéder à son nettoyage.

### Nettoyage:

- Nettoyer la centrale vapeur avec un chiffon souple et sec.
- Ne pas utiliser de détersif.
- Ne jamais placer la centrale dans l'eau ou autres liquides.

### Nettoyage de la chaudière:

### Note:

Après le nettoyage, vaporiser plusieurs fois au-dessus d'un seau avant la séance de repassage suivante pour éliminer les dépôts de calcaire dans le circuit de vapeur.

Nettoyer la chaudière au moins toutes les 4 semaines pour éliminer les dépôts. Pour effectuer cette opération suivre les étapes suivantes :

- Monter la centrale et régler celle-ci sur sa position la plus haute. Le fer ne doit pas être branché.
- Placer un seau sous le bouchon de vidange sous la planche à repasser **(photo 7)**.
- Retirer le couvercle du bouchon de vidange ⓱ **(photo 8)**.
- Ouvrir et retirer le bouchon de vidange à l'aide de la clé prévue à cet effet ⓲ **(photo 9)**. De l'eau peut s'écouler en retirant le bouchon.
- Déplacer la base repose-fer ❷ vers l'extérieur.
- Ouvrir le bouchon de sécurité ❶.
- Verser de l'eau dans la chaudière.
- Verser de l'eau jusqu'à ce que de l'eau claire s'écoule du bouchon de vidange.
- Sécher le fil du bouchon de vidange et visser celui-ci.
- Mélanger 0,5l d'eau du robinet avec un décalcifiant dans un conteneur en suivant les instructions fournies avec le décalcifiant.
- Verser la solution dans la chaudière.
- Attendre 30 minutes. Pendant ce temps secouer la centrale vapeur plusieurs fois pour dissoudre les dépôts de calcaire.
- Ouvrir à nouveau le bouchon de vidange.
- Verser de l'eau dans la chaudière jusqu'à ce que de l'eau claire s'écoule du bouchon de vidange.
- Sécher le fil du bouchon de vidange ⓱ et visser celui-ci. Remettre le couvercle du bouchon de vidange ⓱ à sa place.
- Fermer le bouchon de sécurité ❶ et déplacer la base repose-fer ❷ vers la planche à repasser.

**Photo 7**

**Photo 8**

**Photo 9**

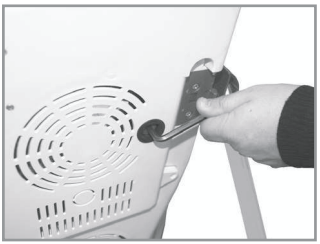

## Nettoyage du fer:

Le fer doit être nettoyé au moins tous les 3 mois. Pour effectuer cette opération suivre les étapes suivantes :

- Vérifier la présence d'eau dans la chaudière, éventuellement en ajouter.
- Allumer la centrale vapeur avec l'interrupteur principal ❼.
- Tourner le régulateur de température ⓫ sur la position "MIN".
- Attendre que la centrale vapeur soit prête à la vaporisation (le voyant vapeur prête ❹ devient vert).
- Tenir le fer horizontalement au-dessus d'un seau.
- Appuyer continuellement sur la touche vapeur ⓬ ou activer la modalité vapeur permanente.
- Si vous n'obtenez pas de vapeur, vérifier si le régulateur de vapeur ❽ est ouvert.
- Un mélange de vapeur et d'eau s'écoule de la semelle du fer ⓭.
- Le nettoyage est terminé lorsqu'un mélange de vapeur et d'eau claire uniquement s'écoule de la semelle du fer ⓭.
- Eteindre la centrale vapeur et débrancher le câble d'alimentation ⓯.
- Laisser refroidir complètement la semelle ⓭ avant de la nettoyer avec un chiffon propre si nécessaire.

# 12. Accessoires et informations

**Conseils:** Suivre les instructions ci-dessous pour laver la housse de la planche:

Lavage en machine à 40°C

Ne pas utiliser d'eau de javel

Ne pas faire tourner à sec dans le tambour

Repasser à la température maximum •••

Pas de lavage à sec

La pression du fer, de la poussière et autres particules sur la planche peut diminuer la perméabilité de la housse à l'air et à la vapeur, et par conséquent diminuer la qualité des performances de votre centrale vapeur.
Il est conseillé de laver la housse 4 fois par an à 40°C sans assouplissant.
La housse doit être remplacée si elle est endommagée ou si après le lavage les performances originales de la planche ne sont plus les mêmes.
Les housses dotées de pièces en métal ne sont pas adaptées à cette centrale vapeur car elles pourraient surchauffer et constituer un danger.
Seules les housses originales garantissent un repassage de qualité.
Si vous avez besoin de quelques accessoires ou d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter à :

**Service Clients 00800 387 693 539**

## 13. Solutions aux problèmes

En cas d'anomalies de fonctionnement de la centrale vapeur, consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le service client. Vous y trouverez les problèmes les plus fréquents et leurs solutions ainsi que des explications.

| **PROBLÈME** | **RAISON** | **SOLUTION** |
|---|---|---|
| La centrale vapeur ne montre aucun signe de fonctionnement. | La centrale vapeur n'est pas branchée à la prise. | Brancher et allumer la centrale vapeur en appuyant sur l'interrupteur principal ❼. |
| | La fonction d'Arrêt Automatique est en marche. | Eteindre puis rallumer la centrale vapeur en appuyant sur l'interrupteur principal ❼. |
| Le fer ne montre aucun signe de foncitonnement. | La fiche ⓮ n'est pas insérée dans la prise ❾. | Insérer la fiche ⓮ dans la prise du fer ❾. |
| La semelle du fer (13) ne chauffe pas. ⓭ | L'alimentation électrique est débranchée. | Brancher la centrale vapeur. |
| | La centrale vapeur est éteinte. | Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal ❼. |
| | Le régulateur de température ⓫ est tourné sur "MIN". | Tourner le régulateur de température ⓫ à une température plus élevée. |

| PROBLÈME | RAISON | SOLUTION |
|---|---|---|
| Peu ou pas de vapeur steam. | Il n'y a pas assez d'eau dans la chaudière. | Remplir le réservoir d'eau. |
| | La centrale vapeur n'est pas encore prête pour la vaporisation | Attendre que le voyant vapeur prête 4 s'allume. |
| | Le réglage de la vapeur n'est pas assez fort. | Tourner le régulateur de vapeur 8 sur un réglage plus fort de la vapeur. |
| De l'eau s'écoule de la semelle du fer 13. | La température de la semelle est trop faible ou le réglage de la vapeur est trop fort. | Vérifier les réglages de la vapeur et de la température en consultant le tableau du chapitre 9. |
| | De l'eau condensée est restée dans le câble 21, parce que vous utilisez la centrale vapeur pour la première fois ou après une longue interruption. | Appuyer sur la touche vapeur 12 jusqu'à ce que le fer émette de la vapeur. |
| | La touche vapeur 12 a été pressée pendant longtemps ou la vapeur permanente a été longtemps utilisée. | Appuyer rapidement sur la touche vapeur 12 en cas de besoin. |
| La semelle du fer 13 est encrassée ou tache les vêtements. | La température est trop élevée. | Tourner le régulateur de température 11 à une température plus faible. |
| La vapeur sort du fer en permanence. | Le curseur d'arrêt sur la touche vapeur 12 est ouvert. | Relâcher le curseur d'arrêt sur la touche vapeur 12. |
| De l'eau sale s'écoule du fer. | Il y a trop de calcaire dans la chaudière ou le fer. | Décalcifier la chaudière et le fer. |
| | Un additif quelconque a été mélangé à l'eau. | Contacter le service client. |
| La vapeur sort du bouchon de sécurité 1. | Le bouchon de sécurité 1 n'est pas bien serré. | Fermer le bouchon de sécurité 1 correctement. |
| | Le joint torique du bouchon de sécurité 1 est défectueux. | Contacter le service client. |

## 14. Service client

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même après avoir consulté le tableau ci-dessus, veuillez contacter le service client.

# 00800 387 693 539

Si le service client vous a fourni des instructions, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éliminer la partie défectueuse.
La centrale vapeur peut être divisée en 3 parties :

- Fer
- Planche à repasser
- Unité de vapeur

Le fer est branché à la chaudière seulement avec la fiche ⑭ et peut être facilement débranché. La chaudière est fermement fixée à la planche à repasser. Pour la retirer, suivre cette procédure :

- Equipez-vous d'un tournevis.
- Débrancher le câble d'alimentation ⑮ et laisser refroidir complètement la centrale vapeur.
- Monter la centrale vapeur.
- Tourner la planche à repasser ⑳ de manière à ce que le bord de la surface de repassage repose sur le sol **(photo 10)**.
- Dévisser la chaudière détachable **(comme indiqué sur la photo 11)**.
- Retirer la chaudière **(comme indiqué sur la photo 12)**.

Replacer la nouvelle unité de vapeur ou l'unité réparée par le service client de la manière suivante :
- Equipez-vous d'un tournevis.
- Monter la centrale vapeur.
- Tourner la planche à repasser ⑳ de manière à ce que le bord de la surface de repassage repose sur le sol **(photo 10)**.
- Laisser glisser la chaudière détachable dans son emplacement.
- replacer les vis dans leur position d'origine pour fixer la chaudière détachable comme indiqué sur la **photo 11**.

**Photo10**

**Photo 11**

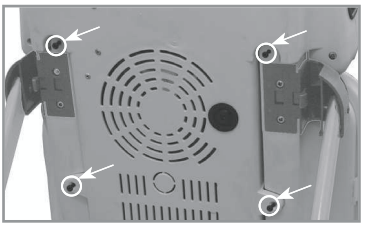

**Photo 12**

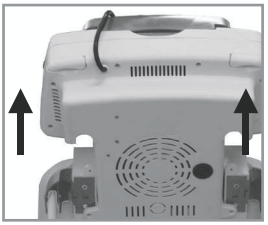

## 15. Garantie et Service

### Informations sur la garantie:

Cette centrale vapeur est couverte par une garantie de 3 ans à compter de la date de l'achat. La centrale vapeur a été soigneusement testée et correctement produite. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Si une réparation s'avère nécessaire pendant la période de garantie, veuillez contacter notre service client.

### Modalités et conditions d'application de la garantie:

La garantie s'applique uniquement en cas de défauts matériels et d'erreurs de production, elle ne s'applique pas aux pièces sujettes à une usure normale ou aux défauts des pièces fragiles (ex. changement de couleur de la base repose-fer ❷). Tout défaut constaté au moment de l'achat doit faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 2 semaines.
Son exclus de la garantie :

- Utilisation industrielle / professionnelle de la centrale vapeur
- Dommages de transport
- Dommages causés par le non respect des instructions fournies dans le présent manuel
- Dommages causés par une utilisation incorrecte
- Dommages causés par les dépôts de calcaire

## 16. Entsorgung

Cette centrale vapeur ne peut pas être écoulée avec les déchets normaux. Veuillez vous référer aux lois en vigueur sur la gestion des déchets.En cas de doute, veuillez contacter le bureau compétent pour la gestion des déchets (bureau local) Apporter le matériel de conditionnement, correctement trié, au centre de recyclage.

| NL | INHOUDSOPGAVE | PAGINA |
|---|---|---|
| 1 | Voorwoord | 22 |
| 2 | Juiste toepassingen | 22 |
| 3 | Veiligheidsinstructies | 23 |
| 4 | Inhoud van de verpakking | 25 |
| 5 | Product overzicht en technische gegevens | 26 |
| 6 | Montage van de stoomstrijkijzer eenheid | 27 |
| 7 | Vullen van de tank | 28 |
| 8 | Voor het eerste gebruik | 29 |
| 9 | Strijken | 29 |
| 10 | Na het strijken | 34 |
| 11 | Reinigen en onderhoud | 35 |
| 12 | Accessoires en informatie | 36 |
| 13 | Oplossingen van problemen | 37 |
| 14 | Klantenservice | 39 |
| 15 | Garantie en service | 40 |
| 16 | Afval | 40 |

# 1. Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van de Silvercrest stoomstrijkijzer eenheid SDBC 3.5 A1.

Deze stoomstrijkijzer eenheid maakt het strijken veel gemakkelijker.

U bent verzocht deze gebruiksaanwijzing voor het gebruik aandachtig en compleet te lezen, met name de veiligheidsinstructies.
De gebruiksaanwijzing helpt u bij het correcte gebruik van deze stoomstrijkijzer eenheid en bij het voorkomen van problemen. Hou deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige verwijzingen en geef het aan andere gebruikers van deze stoomstrijkijzer eenheid.

Voor verdere informatie of voor enig probleem, dat niet wordt behandeld in deze gebuiksaanwijzing, kunt u contact opnemen met de dichtsbijzijnde klantenservice.

De fabrikant behoudt het recht om veranderingen en/of verbeteringen in de vormgeving en de afmetingen aan te brengen zonder aankondiging vooraf en zonder verplichtingen tegemoet te gaan.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het produkt, door niet-huishoudelijk gebruik of door het niet respecteren van de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

## Importeur

**Euroflex s.r.l.**, Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italie

EC- Verklaring van conformiteit en van de fabrikant
Naam: Systeem van hoge druk stoomstrijkijzer
SILVERCREST Model: SDBC 3.5 A1.
De fabrikant Euroflex, via dei Colli, 153-31058 Susegana (TV) Italie verklaart bij deze dat de bovengenoemde stoomstrijkijzer conform de volgende richtlijnen en voorschriften is:

- EC-Lage Voltage richtlijnen 2006/95/EEC
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- EC-Voorschriften voor de electromagnetische compatibilteit 2004/108/EEC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Naam en handtekening van de gemachtigde persoon
Dhr Pierantonio Milanese (Vorsitzender)

# 2. Juiste toepassingen

Deze stoomstrijkijzer eenheid is slechts voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het enkel binnenshuis zoals is beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik maakt de garantie ongeldig (bijv. buitengebruik, industrieel, commercieel of professioneel gebruik, enz.).

# 3. Veiligheidsinstructies

## ⚠ Algemene veiligheidsinstructies

- Controleer uw stoomstrijkijzer eenheid na het uitpakken. Indien er enig teken van schade is te constateren aan het produkt, moet u niet proberen het te gebruiken en bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice.
- Het verpakkingsmateriaal (bijv. plastic tas) kan mogelijk gevaarlijk zijn voor kinderen (mogelijk verstikkingsgevaar) en moet derhalve op een veilige manier worden weggeworpen of worden opgeborgen.
- Dit artikel werkt met de standaard AC netspanning (220 tot 240 volts 50/60Hz). Gebruik dit apparaat niet met een andere netspanning dat niet conform is aan deze standaard.
- Deze stoomstrijkijzer eenheid is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten noch door onbekwame personen, tenzij hen is uitgelegd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hoe het apparaat correct en veilig gebruikt moet worden.
- Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn, dat zij niet met de stoomstrijkijzer eenheid zullen spelen. Zij kunnen zichzelf of anderen pijn doen of schade veroorzaken aan andere objecten.
- Houd de ijzer-en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het wordt geactiveerd of afkoele
- Na ieder gebruik en voor het reinigen moet de stekker van de stoomstrijkijzer eenheid uit het stopcontact worden getrokken om het ongewild aanzetten te vermijden.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid niet nadat het gevallen is of in geval van zichtbare schade. Controleer de stoomstrijkijzer eenheid geregeld voor zichtbare schade en neem contact op met uw klantenservice in het geval u defecten denkt te hebben geconstateerd. Alleen in het geval van perfecte conditie kan uw veiligheid gegarandeerd worden.
- Steek de stekker van de de stoomstrijkijzer eenheid alleen in een goedgekeurde muurstopcontact volgens de voltage aangegeven op het ratio etiket, anders kunt u schade veroorzaken of uzelf of anderen pijn doen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door een expert worden veranderd om te garanderen dat het veilig gebruikt kan worden.
- Het stopcontact moet beveiligd zijn door een 16A automatische circuit breker, dit garandeert de veiligheid van u en van het apparaat.
- Het heeft de voorkeur geen verlengsnoer, stekkerdoos of adapter te gebruiken. In het geval het gebruik van een van deze hulpmiddelen noodzakelijk is, alleen de 3-kabel verlengsnoeren (met een geaarde kabel) gebruiken, die geschikt zijn voor 16A stroom. Hou rekening met de stroom en de veiligheidsinstructies om uw eigen veiligheid te garanderen.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid dicht bij het stopcontact, zodat het gema kkelijk kan worden uitgezet in geval van nood.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid altijd op een platte, rechte en stabiele oppervlakte. Controleer of het mechanisme van de hoogte afstelling correct is ingesteld om kantelen en vallen te voorkomen van een ieder gedeelte van de stoomstrijkijzer eenheid.
- Laat de stoomstrijkijzer eenheid niet buiten achter in verschillende weersomstandigheden (bijv. regen, vriezen, zon, vochtigheid of hitte). Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid alleen binnenshuis in droge condities.

- Zet de stoomstrijkijzer eenheid gevuld met water nooit weg in een kamer met een temperatuur van 0°C of lager, om het risico van bevriezen te vermijden.
- Steek nooit iets in de gaten van de stoomstrijkijzer eenheid. Niet gebruiken wanneer de gaten verstopt zijn, wegens kans op oververhitting.
- Laat geen natte kleding drogen op de strijkplank 20, wegens kans op oververhitting.
- Indien de stoomstrijkijzer eenheid is gebruikt voor een ander doel dan de juiste of indien het verkeerd of onjuist is gebruikt, is geen aansprakelijkheid in acht te nemen voor mogelijk veroorzaakte schade.

## ⚠ Brandgevaar

- Controleer of de functie van continue stroom uitgeschakeld is voor het gebruik.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit wanneer de veiligheidsklep defect of afwezig is 1. De stoomstrijkijzer eenheid is alleen gereed voor gebruik met een intacte klep 1.
- Maak de veiligheidsklep 1 nooit open gedurende het gebruik. Laat de stoomstrijkijzer eenheid afkoelen voor minstens 15 min. en schakel de eenheid uit voor het met water te vullen.
- Richt de stoom nooit direct op personen, dieren of planten.
- Leg nooit uw handen onder de stoom.
- Raak nooit de strijkplaat 13 aan, pak de eenheid alleen op bij de handvat.
- De onderkant van de strijkplank kan zeer heet worden, vermijd aldus contact.
- Laat uw strijkijzer nooit alleen wanneer het aanstaat of nog heet is: Het kan vallen en iemand verwonden of verbranden.
- In geval van schade aan de stoomleiding 21 of de stoomeenheid 23, contact opnemen met uw klantenservice.
- Zet de strijkijzer altijd neer op de rustplaats 2, om brandgevaar te voorkomen.
- Zet de strijkijzer niet dicht bij brandgevoelige materialen.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid alleen weg wanneer het afgekoeld is.

## ⚠ Gevaar van electrische schokken

- Als de electriciteitskabel 15 defect is, moet het vervangen worden door een technicus van de klantenservice of door een ander gekwalificeerd persoon.
- De electrische delen (bijv. stekker, schakelaar, enz.) moeten nooit met water in contact komen.
- Raak de electriciteitskabel 15 of de stekker nooit met natte handen aan.
- Wanneer u de eenheid uitschakelt, trek de electriciteitskabel 15 altijd bij de stekker, nooit bij de electriciteitskabel 15 zelf.
- Dompel de stoomstrijkijzer eenheid nooit onder water, ook wanneer u de boiler vult.
- Vouw de electriciteitskabel 15 nooit op. Leg de electriciteitskabel (15) weg op een manier dat het geen warme delen of scherpe kanten kan raken of dat iemand erover kan vallen.

- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit in nabijheid van vochtige omgevingen, zoals bijv. douches, baden of wastafels. Contact met vocht kan gevaarlijk zijn, ook wanneer de stoomstrijkijzer eenheid uitgeschakeld is.
- Richt de stoom nooit op het stopcontact, op electrische apparatuur, op hitte-of vochtgevoelige apparatuur of objecten.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid altijd uit voor het vullen van de boiler, na elk gebruik en voor het reinigen.
- Maak in geen enkel geval de boiler of de strijkijzer open. Laat kapotte delen altijd door een vakkundige persoon of door de klantenservice repareren.
- De electrische veiligheid van de stoomstrijkijzer eenheid is alleen mogelijk indien het correct is geaard, volgens de huidige voorschriften.
  De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid voor schade, dat is veroorzaakt door het verkeerd aarden van het apparaat. In geval van twijfel een expert consulteren.

# 4. Inhoud van de verpakking

### ⚠ Waarschuwing:

Verwijder alle plastic verpakkingen, zij zijn een mogelijk gevaar voor kinderen en volwassenen.

Controleer of het apparaat compleet en intact is na het uitpakken.

a. Actief strijkplank met stoomstation㉓(boiler, controle elementen, rustplaats ❷)
b. strijkijzer
c. snoerhouder van de strijkijzer ㉒
d. vulfles ⓳
e. sleutel voor de waterafvoerklep van de boiler ⓲
f. handboek gebruiksaanwijzing
g. DVD gebruiksaanwijzingen ㉗

### Nota:

Hou de rest van de verpakking voor verder gebruik (bijv. verhuizing, reparaties, enz.).
Gebruik het handboek van de gebruiksaanwijzing en geef het aan iedereen die de stoomstrijkijzer eenheid gebruikt.

# 5. Product overzicht en technische gegevens

1. Veiligheidsklep
2. Strijkijzer rustplaats
3. Automatische uitschakelingsfunctie
4. Lampje stoomgereed
5. Lampje waarschuwing waterniveau
6. Functie schakelaar (zuigen | – uit 0 – blazen | |)
7. On/Off knop
8. Knop regulatie stoomhoeveelheid
9. Strijkijzer stopcontact
10. Lampje strijkijzer (rood/groen)
11. Knop temperatuurkeuze
12. Knop stoom met blokkering
13. Strijkplaat
14. Stekker strijkijzer
15. Electriciteitskabel
16. Electriciteitskabelhouder
17. Deksel voor waterafvoerklep
18. Sleutel voor waterafvoerklep boiler
19. Vulfles
20. Strijkplank
21. Strijkijzersnoer
22. Strijkijzersnoerhouder
23. Stoom eenheid
24. Wielen
25. Hoogte afsteller
26. Rubberen voetjes
27. DVD

## Technische gegevens:

| | |
|---|---|
| Electrische stroomtoevoer: | 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Energieverbruik: | 2300 W |
| Druk: | 3,5 bar |
| Water capaciteit: | 1,2 l |

# 6. Montage van de stoomstrijkijzer eenheid

- Kies de juiste plek voor de stoomstrijkijzer eenheid zoals beschreven in de veiligheidsinstructies (hoofdstuk 3).
- Leg de strijkplank horizontaal op de grond **(foto 1)**.
- Leg een hand onder de kant van de strijkplank 20 en blokkeer de voorste poot van de stoomstrijkijzer eenheid met een voet **(foto 2)**.
- Til de strijkplank 20 langzaam omhoog, totdat u een klik hoort en u het in de hoogste positie heeft gezet **(foto 3)**.
- Stel de gewenste hoogte in met de hoogte afsteller 25 **(foto 4)**.
- Stel de mogelijke onevenheden van de vloer met de rubberen voetjes 26 af **(foto 5)**. (Door de verschillende diktes van de rubberen voetjes 26 kan een stevige stand op oneven vloeren bereikt worden.)
- Druk de snoerhouder van de strijkijzer 22 in een van de speciale gaten van de stoom eenheid **(foto 6)**.
- Druk de strijkijzer snoer 14 in het speciale contact van de stoom eenheid 9.
- Hang de strijkijzer snoer 21 aan de snoerhouder van de strijkijzer 22, zodat het niet beweegt wanneer u uw kleding strijkt. Gebruik altijd de snoerhouder van de strijkijzer 22 om schade aan de strijkijzer snoer 21 te voorkomen.
- Verwijder de beschermingsfolie van de strijkplaat.
- Zet de strijkijzer op de rustplaats 2.

**Foto 6**

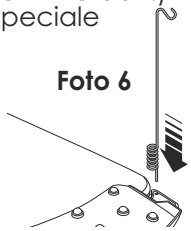

**Foto 1**

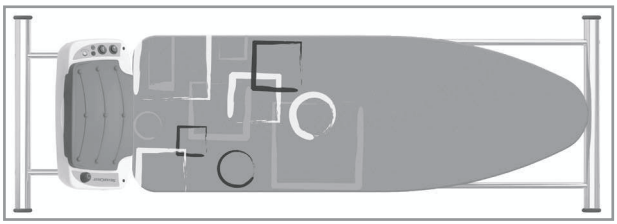

**Foto 2**

**Foto 3**

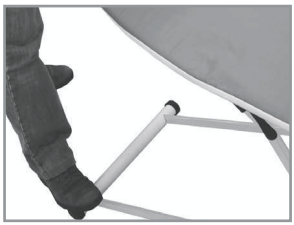

**Foto 4**

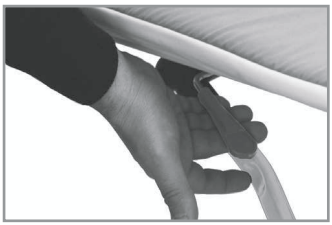

**Foto 5**

# 7. Vullen van de tank

## ⚠ Waarschuwing:

- Open de veiligheidsklep ❶ wanneer de stoomstrijkijzer eenheid voor minstens 15 minuten is afgekoeld, want de hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Gebruik de stoomstrijkijzer eenheid nooit zonder water, want de boiler kan beschadigd worden.
- Voor de stoomstrijkijzer eenheid moet kraanwater gebruikt worden.
- Vul de boiler compleet voor het gebruik, zodat u onnodige pauzes vermijdt.

### Nota:

Om vervuiling van of schade aan de boiler te vermijden, volg de volgende punten:

- Vul het niet met water van de droger.
- Vul het niet met chemisch behandeld water.
- Voeg niets toe aan het water (bijv. parfums, enz.).
- Vul het niet met gefilterd water (bijv. actief carbon filter).

## Het vullen met water

- Trek de stekker van de eenheid uit het stopcontact.
- Schuif de rustplaats ❷ naar een zijde.
- Open de veiligheidsklep ❶ door het naar beneden te drukken en het tegen de klok in te draaien.
- Schenk de gewenste hoeveelheid water in de vulfles ⓳ (max. 1,2l).
- Draai de vulfles ⓳ om en plaats het in de opening van de boiler.
- Druk de vulfles ⓳ naar beneden en hou het vast, zodat de ventiel binnen de vulfles open gaat en het water in de boiler giet. De boiler kan niet overlopen, omdat de ventiel van de vulfles ⓳ dicht gaat wanneer de boiler volledig is gevuld.
- Sluit de veiligheidsklep ❶ door het naar beneden te drukken en het met de klok mee te draaien.
- Schuif de rustplaats ❷ terug in de basispositie.

**Tip:**

Vul de boiler compleet voor ieder gebruik, zodat u onnodige pauzes voorkomt voor het afkoelen en het hervullen.

# 8. Voor het eerste gebruik

Wanneer u de eenheid voor het eerst gebruikt, is het mogelijk dat overblijfselen van de productie rook en geuren veroorzaken. De geur is niet schadelijk voor de gezondheid. Zorg voor voldoende ventilatie.

- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid zoals in hoofdstuk 6 is beschreven.
- Vul het met water zoals is beschreven in hoofdstuk 7.
- Steek de stekker van de eenheid in het stopcontact.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid aan met de ON-OFF knop ❼.
- Draai de knop van de temperatuurkeuze ⓫ tot +MAX, de indicator van de temperatuur ❿ wordt rood.
- Wacht totdat het temperatuur lampje❿ en het stoomgereed lampje ❹ groen worden, dan heeft de strijkijzer zijn MAX temperatuur bereikt en is het klaar voor het stomen. Dit proces kan 5-10 minuten duren afhangend van de hoeveelheid water.
- Begin met het strijken van een doek of handdoek (geschikt voor de +MAX temperatuur) om enige overblijfselen van de strijkplaat ⓭te verwijderen.
- Druk een paar keer voor meerdere secondes op de stoomknop ⓬ om enige overblijfselen van de strijkijzer snoer ㉑, van de strijkijzer en de strijkplaatgaten te verwijderen. Wanneer u dit doet, hou de strijkijzer boven een emmer of stoom direct boven een doek om de overblijfselen op te vangen.

# 9. Strijken

## Nota:

- Als de zorgetiket op de stoffen aangeeft dat het niet gestreken mag worden, moet u dit niet doen aangezien zij beschadigd kunnen worden.
- Vermijd het strijken over harde objecten zoals ritsen, knopen, of soort gelijke dingen, omdat zij krassen kunnen veroorzaken op de strijkplaat ⓭ .
- Strijk bedrukte materialen altijd van binnen naar buiten gedraaid, om beschadiging van de prints en het vies worden van de strijkplaat ⓭ te vermijden.

## Enige handige tips voor het strijken:

- De strijkplaat ⓭ wordt snel warm, maar koelt langzaam af.
- Sorteer uw kleding volgens stofsoorten.
- Begin altijd met die stoffen die de laagste temperatuur nodig hebben.
- Controleer altijd de zorgetiket. Indien u niet zeker bent van de stofsoort, begin dan voorzichtig op een kleine, onzichtbare plek (bijv. de binnenzijde). In geval van twijfel met de laagste temperatuur beginnen. Mochten de kreuken blijven, dan langzaam de temperatuur verhogen. Op het moment dat u de juiste temperatuur vindt, deze niet verder verhogen. Nooit de temperatuur zo verhogen dat de kleding kan beschadigen.

- Stoom op gebreide artikelen met de strijkijzer op een paar centimeter afstand, zonder dat de strijkplaat ⓭ in contact komt met de stoffen. De vezels worden weer elastisch door het stomen. Nooit gebreide artikelen strijken zoals u met andere stoffen doet.
- De stoffen van velours altijd in de richting van de vezels strijken.
- Stoom is min of meer zichtbaar, afhangend van de kamertemperatuur. In kamers met een hoge temperatuur is de stoom minder zichtbaar, maar is toch aanwezig in de hoeveelheid door u geselecteerd.

## Beginnen te strijken:

- Volg de stappen in hoofdstuk 6.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op On.
- Indien het waarschuwings-lampje van het waterniveau ❺ rood is, druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de de stekker van de electriciteitskabel ⓯ eruit en volg de stappen in hoofdstuk 7. Na het vullen van de tank kunt u weer beginnen met de tweede stap van dit hoofdstuk.
- Kies de juiste temperatuur door het draaien van de temperatuurkeuze knop ⓫, het lampje ⓾ van de strijkijzer wordt rood.
- U bent verzocht te wachten totdat het stoomgereed lampje ❹ en het lampje ⓾ van de strijkijzer groen worden. De strijkijzer heeft nu de juiste temperatuur bereikt en is klaar voor het stomen. Dit kan 5-10 minuten duren afhangend van het waterniveau.

## Droog strijken:

### Nota:

Indien u de stoomknop ⓬ niet indrukt voor 11 minuten, hoort u een waarschuwings-signaal. Indien de stoomknop ⓬ vervolgens niet wordt ingedrukt voor een andere minuut, wordt de automatische uitschakelingsfunctie geactiveerd.

Droog strijken is mogelijk door de stoomknop ⓬ niet in te drukken na de opwarmingstijd. U kunt beginnen met droog strijken wanneer het lampje ⓾ van de strijkijzer groen wordt, ondanks de kleur van het stoomgereed lampje ❹.

## Stoomstrijken:

## Temperatuur- en stoomkeuze

| Stof | Temperatuur regeling | Stoomregeling |
|---|---|---|
| Linnen / Katoen<br>●●● | |  Draaien tot + stop |
| Zijde / Wol<br>●● | | Draaien tot het midden van + en - |
| Synthetisch, Polyester, Polyamid, enz.<br>● |  | Geen stoom gebruiken bij deze temperatuur. Water kan uit de strijkplaat 13 komen. |

- Hou alstublieft de bovenstaande tabel in gedachten bij het vinden van de aanbevolen stoomregeling voor iedere temperatuurhoogte.
- Om een ideal stoomresultaat te krijgen, selecteer de "• • • " temperatuur.
- Druk de stoomknop 12 in om te stomen.
- Normaal wordt gestreken met stoomblazen.
- Nooit de eerste stoomuitstoot tegen de stof, die u wilt strijken, richten; het kan gebeuren dat water uit de strijkijzer snoer 21 of uit de strijkplaat 13 valt. Als u het apparaat aanzet na een lange pauze of na het hervullen van de boiler, moet u de eerste stoomuitstoot in de lucht of op een doek richten, maar niet op het te strijken kledingstuk, om gecondenseerd water uit de strijkijzer te krijgen zonder vlekken op het kledingstuk achter te laten.
- Mocht u geen stoom krijgen, controleer dan of de stoomkeuze knop 8 open is gedraaid.

## Tip:

Om een ideaal strijkresultaat te krijgen, altijd strijken met de stoom naar voren en niet naar achteren om de kreuk eruit te krijgen.

## Strijken met permanente stoom:

### ⚠ Waarschuwing:

De functie van permanente stoom moet niet gebruikt worden tijdens het opwarmen van de strijkijzer, want heet water en stoom komen dan uit de strijkplaat ⓭ en u kunt zichzelf verbranden.

- De functie van permanente stoom gaat in werking door de stoomknop ⓬ in te drukken en de blokkering naar achteren te trekken, zodat de stoomknop vastgezet wordt.
- Permanente stoom wordt alleen voor verticaal strijken of van het strijken van hardnekkige kreuken gebruikt.
- Gebruik de permanente stoomfunctie slechts voor een paar secondes. Als u het te lang gebruikt, kunnen zich watervlekken vormen op uw stoffen.

## Verticaal strijken:

### ⚠ Waarschuwing:

Nooit kleding strijken die op dat moment gedragen wordt door personen, want u kunt brandwonden veroorzaken.

- Wanneer u stoomstoten of permanente stoom gebruikt, hou de strijkijzer altijd met de strijkplaat naar beneden.
- Raak de stoffen zacht aan met de strijkijzer.
- Indien u delicate stoffen strijkt, hou de strijkplaat ⓭ een paar centimeters van de stof.

## Water hervulling:

Hervullen gedurende het strijken is niet mogelijk.

Wanneer het waarschuwingslampje van het waterniveau ❺ rood wordt, moet u met water hervullen. Druk de On/Off knop ❼ van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de stekker van de electriciteitskabel ⓯ uit het stopcontact en volg de stappen van hoofdstuk 7.

## Functies van een actieve strijkplank:

### Nota:

- Indien u de zuig- of blaasfunctie heeft gekozen, zal dit continue werken. Het kan uitgeschakeld worden door de positie “0” te kiezen op de functieknop ❻ .
- Om het onnodige afkoelen van de strijkplank te voorkomen, kies de “0” positie wanneer u een pauze van het strijken neemt (bijv. gedurende het opvouwen en opruimen van de kledingstukken).

## Verwarmde strijkplank:

De verwarmde strijkplank ⑳ droogt uw kleding gedurende het strijken en droogt ook het condensatiewater, dat zich in de strijkplank bevindt zodat de strijktijd korter wordt en de economische duurzaamheid van de strijkplank langer wordt.

## Zuigen:

Zet de functieknop ⑥ op de positie "I" om de zuig modaliteit aan te zetten.
De zuigfunctie heeft de volgende voordelen:
- het vastzetten van stoffen op de strijkplank ⑳.

➔ gladde kleding glijdt niet af van de strijkplank ⑳.

- Het haalt stoom uit de stoffen en uit de cover van de strijkplank.

➔ het droogt sneller en strijkt sneller.

- Het koelt de stof af en fixeert de vezels.

➔ het droogt sneller en geeft een beter strijkresultaat.

## Blazen:

Zet de functieknop ⑥ op de positie " II " om de blaasmodaliteit aan te zetten. De blaasfunctie heeft de volgende voordelen:
- strijken op een luchtkussen.

➔ kreukvrij strijken van delicate en moeilijk te strijken stoffen.

➔ Voorkomt doorlopen van kleuren van de onderste naar de bovenste laag wanneer een dubbele stof gestreken wordt (bijv. borduren, naden, kreuken,...).

## "O"- Positie:

Wanneer de functieknop ⑥ op de "0" positie staat, is alleen de strijkplank ⑳ aan. De zuig- en blaas-functie staat uit.

## Automatische uitschakelingsfunctie

### Nota:

Gebruik de automatische uitschakelingsfunctie niet om de stoomstrijkijzer eenheid uit te schakelen na het strijken.
U moet hiervoor slechts de On/Off knop 7 gebruiken.

**De stoomstrijkijzer eenheid heeft een automatische uitschakelingsfunctie om energie te besparen.**

Als u niet de stoomknop indrukt 12 voor 11 minuten, krijgt u een waarschuwingssignaal te horen. Als u vervolgens de stoomknop 12 voor nog een minuut niet gebruikt, gaat de stoomstrijkijzer eenheid automatisch uit.
Het lampje van de automatische uitschakeling 3 wordt blauw.
Indien u de stoomstrijkijzer eenheid vervolgens weer wenst te gebruiken, moet u de On/Off knop 7 van de eenheid op Off drukken en vervolgens op On. Wanneer het lampje van de strijkijzer 10 en het stoomgereed lampje 4 groen worden, is de eenheid klaar om te gebruiken.

# 10. Na het strijken

### Uit elkaar halen:

- Zet de strijkijzer op de rustplaats 2.
- Laat het voor enige minuten aanstaan na het strijken om eventuele condensatiestoom in de strijkplank 20 op te laten drogen.
- Druk de On/Off knop 7 van de stoomstrijkijzer eenheid op Off, trek de elektriciteitskabel 15 eruit en wacht tot het compleet is afgekoeld (minstens 30 minuten).
- Wanneer de strijkijzer compleet is afgekoeld (na minstens 30 minuten), de strijkijzersnoer 14 eruit trekken. Nu kunt u het opbergen.
- Trek de elektriciteitskabelhouder 16 naar buiten en wikkel de electriciteitskabel 15 eromheen.
- Haal de strijkijzersnoerhouder eraf 22.
- Verlaag de strijkplank voorzichtig tot op de grond door de hoogteverstellingsknop 25 in te drukken. Blokkeer de wielen met een voet om te voorkomen dat het wegrolt. Pas op dat de electriciteitskabel 15 niet in de knel komt.

### Opbergen:

- De stoomstrijkijzer eenheid kan gemakkelijk worden verplaatst dankzij de wielen 24, wanneer het is opgevouwen.
- Het kan verticaal worden opgeborgen met de wielen 24 aan de bovenzijde om te voorkomen dat het wegrolt.

# 11. Reinigen en onderhoud

## ⚠ Waarschuwing:

Trek de stekker van de elektriciteitskabel ⓯ eruit en wacht tot de stoomstrijkijzer eenheid compleet is afgekoeld voordat u met het reinigen begint.

## Reinigen:

- Maak de stoomstrijkijzer eenheid schoon met een zachte en droge doek.
- Gebruik geen reinigingsproducten.
- Zet de stoomstrijkijzer eenheid nooit in water of enig ander vloeibaar middel.

## Reinigen van de boiler:

### Nota:

Na het reinigen, enige malen boven een emmer stomen voor de volgende strijksessie om eventuele kalkresten in het stoomcircuit te verwijderen.

U moet de boiler minstens iedere 4 weken schoonmaken om mogelijke resten te verwijderen. Volg hiervoor de volgende stappen:

- Zet de stoomstrijkijzer eenheid in elkaar en zet het in de hoogste positie. De strijkijzer hoeft niet aangezet te worden.
- Plaats een emmer onder de afvoerklep onderaan de strijkplank **(foto 7)**.
- Verwijder de deksel van de afvoerklep ⓱ **(foto 8)**.
- Open en verwijder de afvoerklep met de speciale sleutel ⓲ **(foto 9)**. Bij het verwijderen kan er water uitkomen.
- Schuif de rustplaats ❷ van de strijkijzer naar buiten.
- Open de veiligheidsklep ❶ .
- Schenk water in de boiler.
- Blijf schenken totdat er schoon water uit de afvoerklep komt.
- Droog de draad van de afvoerklep en schroef het vast.
- Mix 0,5l kraanwater met een ontkalker in een bak volgens de instructies van de ontkalker.
- Schenk het mengsel in de boiler.
- Wacht 30 minuten. Gedurende deze tijd, de stoomstrijkijzer eenheid enige malen voorzichtig schudden om de kalkresten op te lossen.
- Open de afvoerklep.
- Schenk water in de boiler totdat er schoon water uit de afvoerklep komt.
- Droog de draad van de afvoerklep en schroef het vast. Zet de deksel van de afvoerklep ⓱ op zijn plaats.
- Maak de veiligheidsklep ❶ vast en schuif de rustplaats ❷ richting de strijkplank.

**Foto 7**

**Foto 8**

**Foto 9**

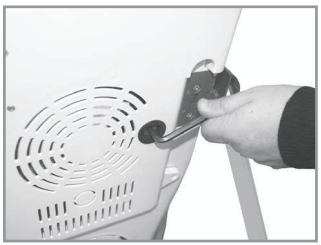

## Reinigen van de strijkijzer:

De strijkijzer moet minstens iedere 3 maanden gereinigd worden.
Volg hiervoor de volgende stappen:

- Controleer of er water in de boiler is, zo niet, hervullen.
- Druk de On/Off knop 7 van de stoomstrijkijzer eenheid op On.
- Draai de temperatuurkeuze knop 11 tot de "MIN" positie.
- Wacht tot de stoomstrijkijzer eenheid klaar is voor het stomen (het stoomgereed lampje 4 wordt groen).
- Hou de strijkijzer horizontaal boven een emmer.
- Druk herhaaldelijk de stoomknop 12 in of zet de permanente stoomfunctie aan.
- Indien u geen stoom krijgt, controleer of de stoomkeuze knop 8 aan staat.
- Een mix van stoom en water komt uit de strijkplaat 13.
- Het schoonmaken is klaar, wanneer er slechts schoon stoom en water uit de strijkplaat 13 komt.
- Schakel de stoomstrijkijzer eenheid uit en trek de stekker van de electriciteitskabel 15 uit het stopcontact.
- Wacht tot de strijkplaat 13 compleet is afgekoeld voordat u de strijkplaat 13 indien noodzakelijk schoonmaakt met een schone doek.

# 12. Accessoires en informatie

**Tips:** Volg onderstaande instructies wanneer u de strijkplank cover wast:

Wasmachine tot 40°C.

Niet bleken.

Niet in de droger.

Strijken op de max temperatuur.

Niet voor de wasserette.

Door de druk uitgeoefend op de plank door de strijkijzer en door stof of andere deeltjes kan de permeabiliteit van de cover, om lucht en stoom door te laten, verminderen. Dit vermindert de kwaliteit van de resultaten van uw stoomstrijkijzer eenheid aanzienlijk. Het is aan te raden de cover 4 keer per jaar te wassen. Was het op 40°C zonder wasverzachter. De cover moet vervangen worden wanneer het beschadigd is of wanneer de strijkplank na het wassen niet de aanvankelijke resultaten geeft. Covers met metalen delen zijn niet geschikt voor deze strijkeenheid, aangezien zij kunnen verhitten en dit is gevaarlijk.
Alleen originele covers geven een strijkresultaat van kwaliteit.
Indien u enige accessoires nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen :

**Klantenserver 00800 387 693 539**

## 13. Oplossingen van problemen

Indien uw stoomstrijkijzer eenheid mankementen vertoont, bent u verzocht de onderstaande tabel te controleren voordat u contact opneemt met de klantenservice. Hier kunt u verscheidene mogelijke problemen met oplossingen en uitleg vinden.

| **PROBLEEM** | **OORZAKEN** | **OPLOSSING** |
|---|---|---|
| De stoomstrijkijzer eenheid geeft geen enkele functie aan. | De stekker van de stoomstrijkijzer eenheid zit niet in het stopcontact. | Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ an. |
| | De automatische uitschakelingsfunctie is aan. | Schalten Sie das Dampfbügelcenter am Hauptschalter ❼ aus und wieder ein. |
| De strijkijzer geeft geen enkele functie aan. | De strijkijzerstekker ⓮ zit niet in het strijkijzercontact. | Steek de strijkijzerstekker ⓮ in het strijkijzercontact ❾. |
| De strijkplaat ⓭ wordt niet warm. | Het is niet aangesloten aan de electriciteit. | Steek de stekker van de stoomstrijkijzer eenheid in het stopcontact. |
| | De stoomstrijkijzer eenheid staat uit. | druk de On/Off knop ❼ op On. |
| | De temperatuurkeuze knop ⓫ staat op “MIN”. | Draai de temperatuurkeuze knop ⓫ op een hogere positie. |

| PROBLEEM | OORZAKEN | OPLOSSING |
|---|---|---|
| U krijgt geen of weinig stroom. | Er zit niet genoeg water in de boiler. | Vul de tank met water. |
| | De stoomstrijkijzer eenheid is niet klaar voor het stomen. | Wacht totdat het stoomgereedlampje ❹ aangaat. |
| | De stoominstelling is niet hoog genoeg. | Draai de stoomkeuze knop ❽ hoger. |
| Water druppelt uit de strijkplaat ⓭. | De temperatuur van de strijkplaat is te laag of de stoominstelling is te hoog. | Controleer de stoom- en de temperatuurinstelling met de tabel van hoofd-stuk 9. |
| | Gecondenseerd water i s in de strijksnoer ㉑ achtergebleven, omdat u de strijkijzer eenheid voor de eerste keer of na een lange pauze gebruikt. | Druk de stoomtoevoer knop ⓬ totdat u stoom krijgt. |
| | De stoomknop ⓬ is voor een lange periode in-gedrukt of permanente stoom is voor een lange tijd gebruikt. | Druk de stoomknop ⓬ in alleen voor een korte periode en wanneer nodig. |
| De strijkplaat ⓭ is vies of laat vlekken achter op de stoffen. | De temperatuurinstelling is te hoog. | Draai de temperatuurkeuze knop ⓫ tot een lager niveau. |
| Stoom komt permanent uit de strijkijzer. | De stoomknop ⓬ is geblokkeerd. | Laat de stoomknop ⓬ los. |
| Vies water komt uit de strijkijzer. | Er zit teveel kalk in de boiler of de strijkijzer. | De boiler of de strijkijzer ontkalken. |
| | Een soort van vloeibaar middel is aan het water toegevoegd. | Contact opnemen met de klantenservice. |
| Stoom komt uit de veiligheidsklep ❶. | De veiligheidsklep ❶ is niet goed dicht. | Maak de veiligheidsklep ❶ goed dicht. |
| | De o-ring van de veiligheidsklep ❶ is defect. | Contact opnemen met de klantenservice. |

## 14. Klantenservice:

Indien u het probleem niet heeft kunnen oplossen met behulp van bovenstaande tabel, bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice :

**00800 387 693 539**

Indien u instructies heeft ontvangen van de klantenservice, bent u verzocht de hieronder vermelde stappen te volgen om het defecte deel te verwijderen.
De stoomstrijkijzer eenheid kan in 3 delen verdeeld worden:

- Strijkijzer
- Strijkplank
- Stoomeenheid

De strijkijzer is slechts verbonden aan de boiler door de strijkijzerstekker ⑭ en kan gemakkelijk losgemaakt worden. De boiler is goed vastgezet aan de strijkplank en om het te verwijderen, volg de volgende stappen:

- Neem een schroevendraaier.
- Maak de electriciteitskabel ⑮ los en zorg dat de stoomstrijkijzer eenheid compleet is afgekoeld.
- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid.
- Kantel de strijkplank ⑳ zodat het op zijn zijde komt te liggen. (**foto 10**).
- De boiler losschroeven (zoals te zien op **foto 11**).
- Trek de boiler eruit (zoals te zien op **foto 12**).

Wanneer u een nieuwe of gerepareerde stoomeenheid ontvangt van de klantenservice, moet u het als volgt vervangen:

- Neem een schroevendraaier.
- Monteer de stoomstrijkijzer eenheid.
- Kantel de strijkplank ⑳ zodat het op zijn zijde komt te liggen. (**foto 10**).
- Schuif de boiler op zijn plek.
- Plaats de schroeven in hun originele positie en schroef hen vast zoals te zien op **foto 11**.

**Foto 10**

**Foto 11**

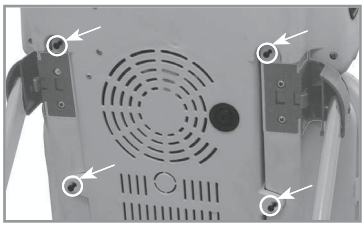

**Foto 12**

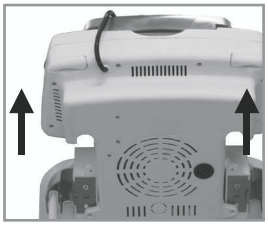

## 15. Garantie en Service

### Garantie informatie:

De stoomstrijkijzer eenheid heeft een garantie van 3-jaar vanaf de aanschafsdatum.
De stoomstrijkijzer eenheid is zorgvuldig getest en correct gemonteerd.
U bent verzocht de rekening als bewijs van aanschaf te houden.
**In geval reparatie noodzakelijk is gedurende de garantieperiode** bent u verzocht contact op te nemen met de klantenservice.

### Garantievoorwaarden:

De garantie is alleen geldig bij defect materiaal of bij productiefouten, niet voor delen die kunnen slijten of breekbare delen die kunnen beschadigen, bijv. knoppen of kleurverandering van de strijkijzer rustplaats ❷.
Enig gebrek, dat aanwezig is op het moment van aanschaf, moet binnen 2 weken worden gemeld.
Onder de garantie valt niet:

- Industrieel / professioneel gebruik van de stoomstrijkijzer .
- Transportschade
- Schade door het niet respecteren van de instructies aanwezig in deze gebruiksaanwijzing.
- Schade door onjuist gebruik.
- Schade door kalk.

## 16. Afval

Deze stoomstrijkijzer eenheid kan niet worden weggeworpen met de gewone afval. Controleer de voorschriften die op dit moment geldig zijn. In geval van twijfel neem contact op met de juiste autoriteiten, bijv. uw gemeente.

Neem het verpakkingsmateriaal, correct gesorteerd, naar het recycle centrum.

| GB | INDEX OF CONTENTS | PAGE |
|---|---|---|
| 1 | Foreword | 42 |
| 2 | Intended use | 42 |
| 3 | Safety instructions | 43 |
| 4 | Contents of the box | 45 |
| 5 | Product overview and technical data | 46 |
| 6 | Steam ironing centre assembly | 47 |
| 7 | Tank filling | 48 |
| 8 | Before first use | 49 |
| 9 | Ironing | 49 |
| 10 | After ironing | 53 |
| 11 | Cleaning and care | 54 |
| 12 | Accessories and information | 56 |
| 13 | Problems solutions | 57 |
| 14 | Costumer service | 59 |
| 15 | Warranty and service | 60 |
| 16 | Disposal | 60 |

# 1. Foreword

Congratulations on the purchase of your Silvercrest steam ironing centre SDBC 3.5 A1.

This steam ironing centre will make your ironing much easier.

Please read this instruction manual and especially the safety instructions completely and carefully before first use. The instruction manual will help
you to use your steam ironing centre correctly and to avoid problems. Keep this instruction manual for future reference and give it to other users of this steam ironing centre.

For further information or any problem not covered in this manual, get in touch with the nearest Service Centre.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

The manufacturer will not be liable for damages occurring as a consequence of improper handling of the product, non-domestic use or failure to observe the information in the instruction manual.

## Importer

**Euroflex s.r.l.**, Via dei Colli 153, 31058 Susegana (TV), Italy

EC- Declaration of conformità and manufacturer
Name: Pressure steam iron system
SILVERCREST Model: SDBC 3.5 A1
The manufacturer Euroflex, via dei Colli, 153-31058 Susegana (TV) Italy herewith declares the conformity of the named steam iron with the following Standards and Directives:

- EC-Low Voltage Directive 2006/95/EEC 2006/95/EG
- EN 60335-1
- EN 60335-2- 3
- EN 62233
- EC-Directives on Electromagnetic Compatibility 2004/108/EEC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Name and signature of authorized person
Mr. Pierantonio Milanese

# 2. Intended use

This steam ironing centre is for domestic use only. Use it in closed rooms in due consideration of the instruction manual.
Any other use will invalidate the warranty (e. g. outdoor use, industrial, commercial or professional use, etc.).

# 3. Safety instructions

## ⚠ General safety instructions

- Check your steam ironing centre after unpacking. If there is any sign of physical damage to the product do not attempt to use it, and please contact your customer service centre.
- The packing materials (e. g. plastic bag) are potentially dangerous to children (potential choking hazard) and should be disposed of or stored safely.
- This appliance works on standard AC mains voltage (220 to 240 volt 50/60Hz). Do not connect the appliance to a power supply that does not conform to this standard.
- This steam ironing centre is not suitable for people (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities, or who have no experience and knowledge of the product, unless they have been provided with the appropriate instructions to use the equipment by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised in order to make sure they do not play with the steam ironing centre. They could hurt themselves or other people or cause damages to other items.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down
- Unplug the steam ironing centre after every use and before every cleaning, to avoid switching the unit on unintentionally.
- The steam ironing centre must not be used if it has been dropped, or if there are visible signs of damage. Inspect the steam ironing centre regularly for visible defects and contact your customer service centre if you suspect that there may be damage. Your safety will be assured if the product is in perfect condition.
- Plug the steam ironing centre only in an approved wall socket according to the supply voltage stated on the rating label, otherwise you may cause damages and hurt yourself and other users.
- If the plug does not fit in the socket, it must be changed by an expert to ensure that it is safe.
- The socket has to be secured by a 16A automatic circuit breaker, this protects you and the appliance.
- Preferably do not use any extension cable, multi plugs or adapter. If any of these devices are necessary, only use 3-core extension cables (with an earth wire) which are suitable for 16 A current.
  Please consider also the total power and follow the safety instructions to ensure your safety.
- All extension cables should be completely unrolled prior to use.
- Place the steam ironing centre near the socket, so that it can be easily unplugged in case of emergency.
- Always place the steam ironing centre on a flat, level, stable surface. Check if the mechanism for height adjustment is properly set in order to avoid any part of the steam ironing centre tilting or falling over.
- Do not expose the steam ironing centre to outdoor atmospheric conditions (e. g. rain, frost, sun, dampness or heat.) Only use the steam ironing centre in dry indoor conditions.

- Never store the steam ironing centre filled with water in rooms with a temperature of 0°C or lower, in order to avoid risk of freezing.
- Never stick any things into the holes of the steam ironing centre. Do not use it if the holes are blocked, it may overheat.
- Do not leave wet clothes to dry on the ironing surface, it may overheat.
- If the ironing centre has been used for purposes other than intended, or has been handled wrongly or improperly, it will not be considered responsible for any damage caused.

## ⚠ Danger of burning

- Check if the permanent steam function is switched off before use.
- Never use the steam ironing centre with a defect or without the safety cap ❶. The steam ironing centre is ready for use only with an intact safety cap ❶.
- Never open the safety cap ❶ during use. Let the steam ironing centre cool down for at least 15 min and unplug the unit before filling with water.
- Never direct the steam towards persons, animals or plants.
- Never put your hands under steam.
- Never touch the iron soleplate ⓭, only hold the iron by its handle.
- The bottom of the ironing board can become very hot, so avoid any contact.
- Never leave the iron unattended when switched on or still hot: it may fall and hurt or burn somebody.
- In case of any defects on the steam hose ㉑ or the steam station ㉓ contact your costumer service centre.
- Always place the iron on the rest pad ❷, otherwise there is danger of fire.
- Never put the iron near flammable materials.
- Store the steam ironing centre only when it has cooled down.

## ⚠ Danger of electric shock

- If the power cord ⓯ is defective it has to be changed only by the costumer service technician or any other qualified person.
- The electrical parts (e. g. plug, switch, etc.) should never get in contact with water.
- Never touch the power cord ⓯ or the plug with wet hands.
- When unplugging the unit, always pull the power cord ⓯ by the plug, not by the cord ⓯ itself.
- Never put the steam ironing centre under water, even when filling the boiler.
- Never fold the power cord ⓯. Lay the power cable ⓯ so that it cannot reach any hot or sharp edges and nobody can stumble on it.
- Never use the steam ironing centre near liquid which is contained in showers, bathtubs, washbasins or any other container. The contact with liquids may be dangerous, even if the steam ironing centre is switched off.
- Never point the steam towards the socket, electrical appliances nor heat- or moisture-sensitive appliances or objects.
- Always unplug the steam ironing centre before filling the boiler, after every use and before any cleaning.

- Do not, in any circumstances, open the detachable boiler or the iron. Have defective parts repaired by a qualified workshop or costumer service centre only.
- The electrical safety of the steam ironing centre is ensured only if it has been properly earthed, according to current regulations. The manufacturer declines any responsibility for any defect, which can be the result of inadequate earthing of the equipment. In case of doubt please contact an expert.

**ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)**

**Warning: This appliance must be earthed.**

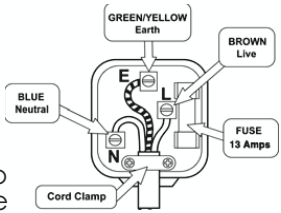


The appliance must be connected to a 220-240 V 50 cycle AC supply by means of a three pin socket, suitably earthed and should be protected by a 13 amp fuse in the plug.
The appliance is supplied with a rewireable 13 amp 3 pin plug fitted with a 13 amp fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 13 amp and approved to BS1362. If the mains plug is unsuitable for the socket outlet in your home or is removed for any other reason, then the cut off plug should be disposed of safely to prevent the hazard of electric shock. There is a danger of electric shock if the cut off plug is inserted into any 13 amp socket outlet.

# 4. Contents of the box

## ⚠ Warning:

Dispose of all plastic bags included in the packing, they may become a danger for children and other persons.

Check the completeness and intactness of the equipment after unpacking.

a. Active ironing board with steam station ㉓ (boiler, control elements, rest pad ❷ )
b. Iron
c. Iron cord holder ㉒
d. Filling bottle ⓳
e. Key for boiler drain-plug ⓲
f. Instruction manual
g. Instructions DVD ㉗

## Note:

Keep the rest of the packaging for further use (e. g. house moving, repair, etc.).
Keep the instruction manual and give it to other users of this steam ironing centre.

# 5. Product overview and technical data

1. Safety cap
2. Iron rest pad
3. Auto-Shut-Off indicator
4. Steam-ready indicator
5. Water level warning indicator
6. Function switch (suction | – off 0 – blowing | |)
7. Main power switch
8. Steam quantity selection knob
9. Iron socket
10. Iron lamp indicator (red/green)
11. Temperature selection knob
12. Steam button with lock slider
13. Iron soleplate
14. Iron plug
15. Power cord
16. Power cord holder
17. Cover for drain-plug
18. Key for boiler drain-plug
19. Filling bottle
20. Ironing surface
21. Iron cord
22. Iron cord holder
23. Steam station
24. Wheels
25. Height adjustment lever
26. Eccentric rubber feet
27. DVD

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Electric power supply: | 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Energy Consumption: | 2300 W |
| Pressure: | 3,5 bar |
| Water capacity: | 1,2 l |

# 6. Steam Ironing Centre assembly

- Choose an appropriate place for the steam ironing centre as described in the Safety instructions (chapter 3).
- Place the ironing board horizontally on the floor **(picture 1)**.
- Put one hand under the edge of the ironing board 20 and block the front leg of the steam ironing centre with one foot **(picture 2)**.
- Lift the ironing surface 20 slowly up, till the unit clicks in audibly and it is in the highest position **(picture 3)**.
- Adjust the desired height with the height adjustment lever 25 **(picture 4)**.
- Balance potential irregularities of the floor with the eccentric rubber feet 26 **(picture 5)**. Due to differences in thickness of the eccentric rubber feey 26 a solid stand can be reached on irregular floors.
- Insert the iron cord holder 22 in one of the special holes in the steam unit **(picture 6)**.
- Plug the iron cord 14 in the special socket on the steam unit 9.
- Hang the iron cord 21 on the iron cord holder 22, so that it will not move your clothes while ironing. Please always use the iron cord holder 22 to prevent the iron cord 21 from damages.
- Remove the protective film from the iron soleplate.
- Place the iron on the rest pad 2.

**Picture 6**

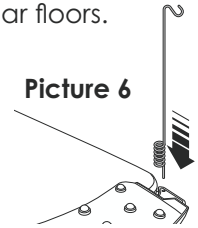

**Picture 1**

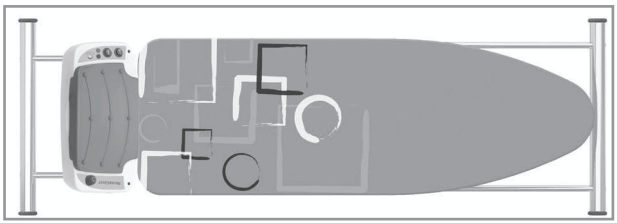

**Picture 2**

**Picture 3**

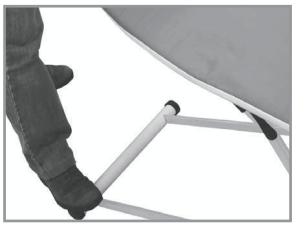

**Picture 4**

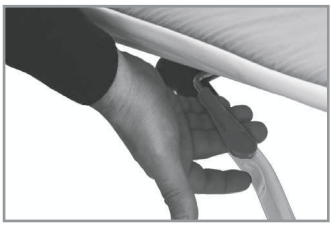

**Picture 5**

# 7.Tank filling

## ⚠ Warning:

- Open the safety cap ❶ when the steam ironing centre has cooled down for at least 15 minutes, otherwise outflowing hot steam may cause burning.
- Never use the steam ironing centre without any water otherwise the boiler may be damaged.
- The steam ironing centre is built to be used with tap water.
- Fill the boiler completely before every use, so you can avoid unnecessary pauses.

## Note:

To avoid contamination and damage to the boiler follow these notes:

- Do not fill with water from the laundry dryer.
- Do not fill with chemical cleaned water.
- Do not put any additives into the water (e. g. scents, etc.).
- Do not fill with water from filter units (e. g. activated carbon filter).

## Filling with water

- Unplug the unit.
- Slide the rest pad ❷ laterally.
- Open the safety cap ❶ by pushing it down and turning it counter clockwise.
- Pour the desired quantity of water in the filling bottle ⓳ (max 1,2l).
- Turn the filler bottle ⓳ upside down and place it into the boiler opening.
- Press the filler bottle ⓳ down and hold, so that the valve in it opens and water can pour into the boiler. Overfilling is not possible, because the valve of the filler bottle ⓳ closes if the boiler is completely filled.
- Close the safety cap ❶ by pushing it down and turning clockwise.
- Slide the rest pad ❷ back to the basic position.

**Hint:**

Fill the boiler completely before every use, so you can avoid unnecessary pauses for cooling down and refilling.

# 8. Before first use

When using the unit for the first time it is possible that production residues may cause some smoke and smell. The smell is not injurious to health, but make sure you have sufficient ventilation.

- Assembly the steam ironing centre as described in chapter 6.
- Fill with water as described in chapter 7.
- Plug the unit in.
- Switch on the steam ironing centre by the ON-OFF switch ❼.
- Turn the temperature selection knob ⓫ up to +MAX, the temperature indicator ❿ turns red.
- Wait until the temperature indicator ❿ and the steam-ready indicator ❹ turn green, at this stage the iron has reached the MAX temperature and is ready for steaming. This may take 5-10 minutes, depending on the water level.
- At first you should iron a cloth or a hand towel (suitable to +MAX temperature) to remove any residue from the iron soleplate ⓭ .
- Press the steam button ⓬ a few times for several seconds to remove any residue from of the iron cord ㉑, the iron and the sole plate holes. While doing this, hold the iron over a bucket or steam straight on an old piece of tissue to catch the residues.

# 9. Ironing

## Note:

- If the care label on the textiles do not allow to iron you should not iron them, or they may get damaged.
- Avoid ironing over harsh objects like zips, fixing pins, blanks or similar things, because they may scratch the iron sole plate ⓭ .
- Always iron printed textiles after turning them inside-out, printing may be damaged and the iron sole plate ⓭ gets dirty.

## Some helpful tips for ironing:

- The iron soleplate ⓭ gets warm rapidly, but cools down very slowly.
- Sort your clothes according to the fabric they are made of.
- Always start with the ones which need the lowest temperature.
- Always follow the care label. If you are not sure about the kind of fabric start ironing carefully on a little, invisible area (e. g. inner area). In case of doubt, start with the lowest temperature. If any wrinkles remain, increase the temperature slowly. If you have found the right temperature stop increasing it. Never increase temperature so high that the clothes may be damaged.
- Steam on knitted textiles keeping the iron a few centimetres away, without touching the textiles with the iron soleplate ⓭ . Steaming on the fibres brings back their elasticity. You should never iron knitted textiles like you do on others.
- Always iron velvet textiles in the direction of the hair.
- Steam is more or less visible, depending on the room temperature. In rooms with a high temperature you will appear to see less steam but it is still being given out in the amount you have chosen.

## Start ironing:

- Follow the steps in chapter 6.
- Plug the unit in.
- Switch on the steam ironing centre with main power switch ❼.
- If the water level warning indicator ❺ is red, switch off the steam ironing centre with the main power switch ❼ , unplug the power cable ⓯ and follow the steps in chapter 7. After filling the tank start again with the second step in this chapter.
- Choose the right temperature by turning the temperature selection knob ⓫, the iron lamp indicator ⓾ flashes red.
- Please wait until the steam-ready indicator ❹ and the iron lamp indicator ⓾ flashes green. Now the iron has reached the chosen temperature and is ready for steaming. This may take 5-10 minutes depending on the water level.

## Dry ironing:

### Note:

If you do not push the steam button ⓬ for 11 minutes you will hear a warning signal. If the steam button ⓬ is not pushed for one more minute the Auto-Shut-Off function will be activated.

Dry ironing is possible by not pushing the steam button ⓬ after the heating-up time. For dry ironing you can start when the iron lamp indicator ⓾ flashes green, no matter how the steam-ready indicator ❹ looks like.

## Steam ironing

### Temperature and steam selection

| Fabric | Temperature adjustment | Steam regulation |
|---|---|---|
| Linen/Cotton<br>●●● | |  turn until + stop |
| Silk/Wool<br>●● | |  turn until the middle between + and - |
| Synthetic, Polyester, Polyamid, etc.<br>● | | Do not use steam with this temperature setting. Water could drop out of the iron soleplate ⓭. |

- Please consider the above table in which you can find the recommended steam adjustment for each temperature setting.
- To get an ideal steam result select the "• • • " temperature.
- Push the steam button ⑫ for steaming.
- Usually ironing is done with the steam botton.
- Never point the first steam emission towards the garment you are ironing, it may happen that condensed water from the iron cord ㉑ will come out of the iron soleplate ⑬ . After turning the appliance on or after a long pause, or after refilling the boiler direct the first steam jet toward the air or toward a piece of cloth but not on the garment to be ironed, so that any condensed water still in the iron may be expelled without staining the garment.
- If is not emitted check if the steam selection knob ⑧ is turned open.

## Hint:

To get an ideal ironing result, iron with steam forwards and without steam backwards to fix the crease.

## Ironing with permanent steam:

### ⚠ Warning:

The permanent steam function should not be used whilst the iron is heating up, otherwise hot water and steam will come out of the iron soleplate ⑬ and you may burn yourself.

- The permanent steam function is activated by pushing the steam button ⑫ and pulling the slider lock backwards, so the steam button is locked on.
- Permanent steam is used only for vertical ironing or very hard to iron textiles.
- Just use the permanent steam function for a few seconds. If you use it too long waterdrops can appear with steam on your textiles.

## Vertical ironing:

### ⚠ Warning:

Never iron clothes which are being worn by persons, because you may cause scalding.

- When using the steam botton or permanent steam, always iron from the top downwards.
- Touch the textiles very gently with the iron.
- If you iron delicate textiles keep the iron soleplate ⑬ a few centimetres far from the textile.

## Water refilling:

Refilling during ironing is not possible.

When the water level warning indicator 5 flashes red you have to refill with water. Switch off the steam ironing centre with the main power switch 7 unplug the power cable 15 and follow the steps in chapter 7.

## Functions of the active ironing board:

### Note:

- If you have selected the suction or blowing function, this will work permanently. It can be switched off by selection the "0" position on the function switch 6 .
- In order to avoid needless cooling of the ironing surface, select the "0" position whenever you have ironing breaks (i.e. for moving or replacing the clothes)

### Heated ironing surface:

The heated ironing surface 20 dries your clothes during the ironing and also any condensation inside the ironing board so the ironing time gets shorter and the economic lifetime of the board gets longer.

### Suction:

Turn the function switch 6 to position "I" to activate the suction mode.
The suction function allows the following:
- fixing textiles on the ironing surface 20
→ flat clothes do not slide off the ironing surface 20.
- takes steam out of the textiles and the cover of the ironing board.
→ faster drying and shorter ironing time.
- cools the cloth and fixes the fibres.
→ faster drying and better ironing result.

### Blowing:

Turn the function switch 6 to position " II " to activate the blowing mode.
The blowing function allows:
- ironing on an air cushion
→ crease-free ironing of delicate and difficult ironing textiles.
→ no marks from the lower to the upper layer when ironing a doubled textile (i.e. embroidery, seams, wrinkles, …).

### “O”- Position:

When the function switch 6 is set on the “0“ position, only the heating is on. The suction and blowing function are off.

### Auto-Shut-Off function

### Note:

Do not use the Auto-Shut-Off function to switch the steam ironing centre off after an ironing session. For that purpose use the main power switch 7 only.

**The steam ironing centre has an Auto-Shut-Off function to save energy.**

If you do not push the steam button 12 for 11 minutes you can hear a warning signal. If you do not push the steam button 12 for one more minute the steam ironing centre will automatically switch off.
The Auto-Shut-Off indicator 3 flashes blue. If you want to restart the steam ironing centre, switch the unit off and on again by pushing the main power 7. When the iron lamp indicator 10 and the steam-ready indicator 4 flash green the unit is ready for use.

## 10. After ironing

### Disassembly:

- Put the iron on the rest pad 2.
- Leave the equipment switched on for a few minutes after the ironing session in order to dry the residual condensed steam inside the ironing board 20.
- Switch off the steam ironing centre with the main power switch 7, unplug the power cord 15 and wait until it has completely cooled down at least 30 minuntes).
- When the iron is completly cold (after at least 30 minutes) unplug the iron cord 14. Now you can store it.
- Turn the power cord holder 16 outwards and wind the power cable 15 round it.
- Take off the iron cord holder 22.
- Lower the ironing board carefully to the floor while pushing the height adjustment lever 25. Block the wheels with a foot to prevent rolling away. Pay attention not to clamp the power cord 15.

### Storage:

- The steam ironing centre can be easily moved on the wheels when it is folded.
- It can be stored vertically, with the wheels on the upper side to prevent rolling away.

# 11. Cleaning and Care

## ⚠ Warning:

Unplug the power cord ⑮ and wait until the steam ironing centre has completely cooled down before doing any cleaning.

## Cleaning:

- Clean the steam ironing centre with a soft and dry cloth.
- Do not use any cleaner.
- Never put the steam ironing centre into water or any other liquids.

## Boiler cleaning:

### Note:

After cleaning, steam several times over a bucket before next ironing session to get rid of any residual limestone parts in the steam circuit.

You should clean the boiler at least every 4 weeks to remove deposits. For this purpose follow below steps:

- Assembly the steam ironing centre and put it to the highest position. The iron has not to be conneted.
- Place a bucket under the drain-plug on the bottom of the ironing board **(picture 7)**.
- Remove the cover for the drain-plug ⑰ **(picture 8)**.
- Open and remove the drain-plug with the special key ⑱ **(picture 9)**. Removing it, water may come out.
- Slide the iron rest pad ② outwards.
- Open the safety cap ① .
- Pour water in the boiler.
- Pour water in it until clear water comes out of the drain-plug.
- Dry the thread of the drain-plug and screw it.
- Mix 0,5l tap water with a decalcifier in a container according to the instructions given with the decalcifier itself.
- Pour the solution into the boiler.
- Wait 30 minutes. During this time shake the steam ironing centre several times carefully to dissolve the limescale deposits.
- Open the drain-plug again.
- Pour water in the boiler until clear water comes out of the drain-plug.
- Dry the thread of the drain-plug and screw it. Place the cover of the drain-plug ⑰ in its place.
- Close the saftey cap ① and slide the rest pad ② towards the ironing board.

**Picture 7**

**Picture 8**

**Picture 9**

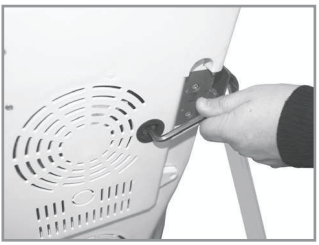

## Iron cleaning:

The iron should be cleaned at least every 3 months. For this purpose follow below steps:

- Check if there is water in the boiler, if not, refill.
- Switch on the steam ironing centre with the main power switch 7.
- Turn the temperature selection knob 11 to "MIN" position.
- Wait until he steam ironing centre is ready for steaming (steam-ready indicator 4 flashes green).
- Hold the iron horizontally over a bucket.
- Push continuously the steam button 12 or activate the permanent steam mode.
- If you do not get steam check if the steam selection knob 8 is turned open.
- A steam and water mix comes out of the iron soleplate 13.
- The cleaning is finished, when only clear steam and water mix comes out of the iron soleplate 13.
- Switch off the steam ironing centre and unplug the power cord 15.
- Wait until the iron soleplate 13 has completely cooled down before cleaning the iron soleplate 13 with a clean cloth if neccessary.

# 12. Accesories and informations

**Tipp:**

Machine wash at 40°C

Do not bleach

Do not tumble dry

Iron at max temperature

No dry cleaning

Due to the pressure put on the board with the iron, dust and other particles the permeability of the cover to air and steam can be reduced. This reduces the quality of your steam ironing centre performances significantly. It is advisable to wash the cover 4 times a year. Wash at 40°C without softener.
The cover shall be substituted if the old one is damaged or if after washing the original performances of the ironing board are not resumed.
Covers with metal parts are not suitable to this ironing centre, since they could heat up and be dangerous.
Only original covers allow quality ironing.
If you need some accessories or more information please contact us at:

**Customer Service: 00800 387 693 539**

# 13. Problems solutions

If you experience any anomalous functioning of the steam ironing centre please check the following table before contacting the costumer service. A variety of possible problems and relevant solutions can be found here with explanations.

| PROBLEM | REASON | SOLUTION |
|---|---|---|
| The steam ironing centre does not show any function. | The steam ironing centre is not connected to the wall-socket. | Plug it in and switch the steam ironing centre on by pushing the main power switch 7. |
| | The Auto-Shut-Off function is activated. | Switch the steam ironing centre off and on again by pushing the main power switch 7. |
| The iron does not show any function. | The iron plug 14 is not connected to the iron socket 9. | Put the iron plug 14 in the iron socket 9. |
| The iron soleplate 13 does not heat up. | The electric power supply is disconnected. | Plug the steam ironing centre in. |
| | The steam ironing centre is switched off. | Switch it on by pushing the main power switch 7. |
| | The temperature adjustment knob 11 is turned on "MIN". | Turn the temperature adjustment knob 11 to a higher setting. |
| You get no or little steam. | There is not enough water in the boiler. | Fill up the tank with water. |
| | The steam ironing centre is not yet ready for steaming | Wait until the steam ready indicator 4 flashes. |
| | The steam setting is not high enough. | Turn the steam selection knob 8 to a higher setting. |

| PROBLEM | REASON | SOLUTION |
|---|---|---|
| Water drops from the iron soleplate 13. | The temperature of the soleplate is too low or the steam setting too high. | Check steam and temperature settings with table in chapter 9. |
| | Condensed water remained in the iron cord 21, because you are using the ironing centre for the first time or after a long break. | Press the steam supply button 12 till you get steam. |
| | The steam button 12 has been pressed for a long time or permanent steam has been used for a long time. | Press the steam button 12 only for a short time when needed. |
| The iron soleplate 13 is dirty or it stains the clothes. | The temperature setting is too high. | Turn the temperature adjustment knob 11 to a lower setting. |
| Steam comes out of the iron permanently. | The lock slider on the steam button 12 is activated. | Release the lock slider on the steam button 12. |
| Dirty water comes out of the iron. | There is too much limescale in the boiler or the iron. | Decalcify the boiler and the iron. |
| | Some kind of addictive has been mixed to the water. | Contact the costumer service. |
| Steam comes out of the saftey cap 1. | The safety cap 1 is not firmly closed. | Close the safety cap 1 correctly. |
| | The o-ring is faulty. | Contact the costumer service. |

## 14. Costumer service:

If you cannot solve the problem you are experiencing on your own, based on above table, please contact the costumer service centre:

**00800 387 693 539**

If you have been given instructions by the costumer service centre, please follow the steps below to remove the faulty part.
The steam ironing centre can be divided into 3 parts:

- Iron
- Ironing board
- Steam unit

The iron is connected to the boiler only by the iron plug ⑭ and can been easily disconnected. The boiler is firmly fixed to the ironing board, to remove it follow below steps:

- Provide yourself with a screwdriver.
- Unplug the power cord ⑮ and make sure that the steam ironing centre has completely cooled down.
- Assembly the steam ironing centre.
- Turn the ironing board ⑳ to let the edge of the ironing surface lay on the floor **(picture 10)**.
- Unscrew the detachable boiler (as shown in **picture 11**).
- Pull the boiler out (as shown in **picture 12**).

When you get a new or repaired steam unit from the customer service you need to replace it as described below:

- Provide yourself with a screwdriver.
- Assembly the steam ironing centre.
- Turn the ironing board ⑳ to let the edge of the ironing surface lay on the floor **(picture 10)**.
- Let the detachable boiler slide into its slot.
- Place the screws back in their original position to fix the detachable boiler (as shown in **picture 11**).

**Picture 10**

**Picture 11**

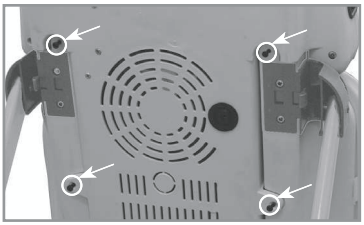

**Picture 12**

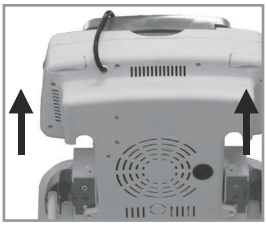

## 15. Warranty and Service

### Warranty informations:

This steam ironing centre is covered by a 3-year warranty from the date of purchase. The steam ironing centre was tested carefully and properly produced. Please keep your receipt as proof of purchase.
**If repair is needed during the warranty period** please contact our costumer service centre.

### Warranty terms and conditions:

The warranty is valid for material faults and manufacturing mistakes only, not for parts which are subject to wear and tear or faults to fragile parts, e. g. switches or colour change in the iron rest pad ❷.
Any fault that may be present at purchase has to be claimed within 2 weeks.
Excluded from warranty are:

- industrial / professional used steam ironing centre
- transport damages
- Damages caused by non-observance of instructions given in this manual
- Damages caused by improper use
- Damages caused by limescale

## 16. Disposal

This steam ironing centre can not be disposed of with regular garbage. Please check the disposal law currently in force.
In case of doubt contact your disposal office, e.g. your local authority.

Take the packing materials, correctly sorted, to the recycling centre.